



Little Tikes Muzyczne Odkrycia Suszarka

Wiek 6+

614248

WYMAGANA INSTALACJA BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ

ZAWARTOŚĆ

- 1 Suszarka z serii Muzyczne Odkrycia Little Tikes



Obrazek ma charakter poglądowy.


Produkt może się nieznacznie różnić od tego pokazanego na ilustracji.

SZYBKI START


Baterie dołączone do zestawu służą do demonstracji funkcji produktu w sklepie.

Zaleca się wymianę baterii na nowe, przez osobę dorosłą, przed rozpoczęciem zabawy, w celu maksymalnego wykorzystania funkcji zabawki.

1. Używając śrubokrętu (nie zawarty w zestawie) należy odkręcić pokrywę zabezpieczającą umieszczoną na tylnej stronie rączki Suszarki (Rys.1).
2. Zainstaluj dwie (2) baterie AAA alkaliczne (nie zawarte w zestawie) upewniając się, czy zostały umieszczone zgodnie z biegunami (+) i (-) tak, jak zostało to pokazane na rysunku (Rys.2).
3. Ponownie umieść pokrywę komory na swoim miejscu i przymocuj ją za pomocą śrubokrętu.
4. Naciśnij Włącznik umieszczony na przedniej stronie rączki Suszarki, aby aktywować efekty dźwiękowe i świetlne.

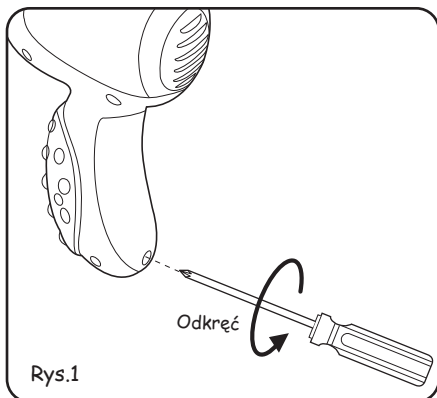

Rys.1

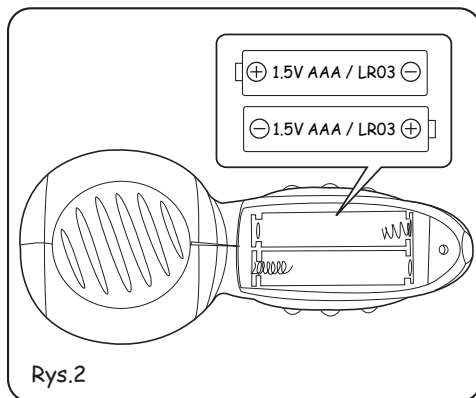

Rys.2

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BATERII

Używać tylko nowych baterii tego samego typu.

Baterie muszą być włożone zgodnie z ich polaryzacją.

Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki.

Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.

Nie należy mieszać baterii różnego typu, a także baterii nowych z używanymi.

Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach.

W przypadku, gdy zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas, baterie powinny być wymienione.

Nie mieszać alkalicznych standardowych baterii z bateriami do ładowania.

Nie rób spięcia.

Nie próbuj ponownie ładować baterii, które się do tego nie nadają.

Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec.

Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe.

UWAGA: Napięcie w pełni naładowanych baterii wielokrotnego ładowania jest często niższe niż nowych baterii alkalicznych. Dlatego też, zaleca się użycie baterii alkalicznych zamiast baterii wielokrotnego ładowania w celu maksymalnego wykorzystania funkcji zabawki oraz osiągnięcia dłuższej żywotności.

UWAGA: W otoczeniu, gdzie istnieje możliwość wyładowań elektrostatycznych, zabawka może ulec awarii. Jeśli wystąpi usterka, należy zrestartować urządzenie poprzez wyjęcie i ponowne zainstalowanie baterii.



*Nie likwidować ze stałymi odpadami miejskimi, lecz zbierać oddzielnie. Porzucenie lub niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, na którym widnieje „pojemnik na śmieci na kółkach, z czarną kreską u dołu” oznacza, że niniejszy aparat został wprowadzony do handlu po 13/08/05 r. i podlega obowiązkowi zróżnicowanego zbierania odpadów. Wszelkie nadużycia będą karane według prawa.

Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce.



©The Little Tikes Company,
An MGA Entertainment company.
LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wszystkie logo, nazwy, znaki, podobieństwa,
obrazy, slogany i wygląd opakowań
są własnością Little Tikes.
Wydrukowano w Chinach

Importer / Dystrybutor:
Epee Polska Sp. z o.o.
ul. Łukasieńskiego 116
71-215 Szczecin
www.epee.pl
www.zabawkilittletikes.pl



0209-0-E/INT

www.zabawkilittletikes.pl