

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BATERII

Używać tylko nowych baterii tego samego typu.
Baterie muszą być włożone zgodnie z ich polaryzacją.
Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki.
Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
Nie należy mieszać baterii różnego typu, a także baterii nowych z używanymi.
Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach.
W przypadku, gdy zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas, baterie powinny być wymienione.
Nie mieszać alkalicznych standardowych baterii z bateriami do ładowania.
Nie rób śpięcia.
Nie próbuj ponownie ładować baterii, które się do tego nie nadają.
Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec.
Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe.
UWAGA: Napięcie w pełni naładowanych baterii wielokrotnego ładowania jest często niższe niż nowych baterii alkalicznych. Dlatego też, zaleca się użycie baterii alkalicznych zamiast baterii wielokrotnego ładowania w celu maksymalnego wykorzystania funkcji zabawki oraz osiągnięcia dłuższej żywotności.

Nie likwidować ze stałymi odpadami miejskimi, lecz zbierać oddzielnie. Porzucenie lub niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, na którym widnieje „pojemnik na śmieci na kółkach, z czarną kreską u dołu” oznacza, że niniejszy aparat został wprowadzony do handlu po 13/08/05 r. i podlega obowiązkowi zróżnicowanego zbierania odpadów. Wszelkie nadużycia będą karane według prawa.

Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce.



0909-0-E/INT

©The Little Tikes Company.
An MGA Entertainment company.
LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wszystkie logo, nazwy, znaki, podobieństwa, obrazy, slogany i wygląd opakowań są własnością Little Tikes.
Wydrukowano w Chinach

Importer / Dystrybutor:
Epee Polska Sp. z o.o.
ul. Łukasieńskiego 116
71-215 Szczecin
www.epee.pl
www.zabawkilittletikes.pl



www.zabawkilittletikes.pl

little tikes.

Little Tikes Muzyczne Odkrycia Komputer

616372

Wiek 12+ miesięcy
WYMAGANA INSTALACJA BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROŚŁĄ

WSTĘP

Dał swojemu Brzdącowi mały przedsmak nowoczesnych technologii! Komputer z serii Muzyczne Odkrycia Little Tikes oczaruje małe ciekawskie umysły kolorowymi światłkami, przyciskami i śmiesznymi dźwiękami!

ZAWARTOŚĆ

• 1 Komputer z serii Muzyczne Odkrycia Little Tikes



Obrazek ma charakter poglądowy. Produkt może się nieznacznie różnić od tego pokazanego na ilustracji.

4


1

BACK

ZANIM ZACZNIESZ ZABAWĘ



Baterie dołączone do zestawu służą do demonstracji funkcji produktu w sklepie.
Zaleca się wymianę baterii na nowe, przez osobę dorosłą, przed rozpoczęciem zabawy, w celu maksymalnego wykorzystania funkcji zabawki.

1. Używając śrubokrętu (nie zawarty w zestawie) należy odkręcić pokrywkę zabezpieczającą umieszczoną na spodzie zabawki (Rys.1).
2. Zainstaluj 3 (3) nowe baterie AA 1.5V alkaliczne (nie zawarte w zestawie) upewniając się, czy zostały umieszczone zgodnie z biegunami (+) i (-) jak pokazano na ilustracji (Rys.2).
3. Ponownie umieść pokrywkę komory na swoim miejscu i przymocuj ją za pomocą śrubokrętu.

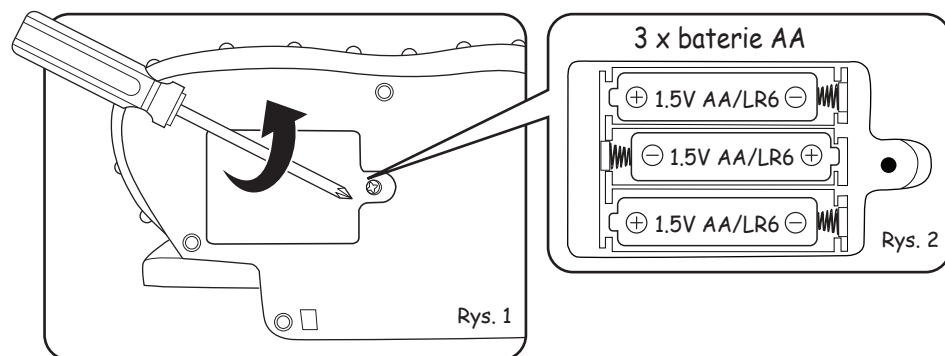


SZYBKI START

1. Naciśnij czerwony przycisk umieszczony po lewej stronie na przednim panelu pod ekranem, aby uruchomić komputer (Rys.3).
2. Po załadowaniu się ekranu, naciśnij klawisz „A” aby zobaczyć coś, co rozpoczyna się od tej literki (w jęz. angielskim). Następnie możesz powtarzać tę czynność wciskając kolejno literki „B”, „C” czy „D” (Rys.4).
3. Jeśli wciśniesz klawisz z numerem 1, na ekranie pojawi się jeden obrazek. Naciskając klawisze od 2 do 5 sprawisz, że wyświetli się więcej obrazków! (Rys.5).
4. Użyj myszki, by przesuwać i zmieniać obrazki na ekranie.
5. Wciśnij klawisz z ikonką aparatu, a zobaczysz jak zapali się lampka kamerki wideo (Rys.6).
6. Naciśnij czerwony przycisk umieszczony po prawej stronie na przednim panelu pod monitorem (przycisk Eject), a wysunie się podajnik płyt CD! (Rys.7).

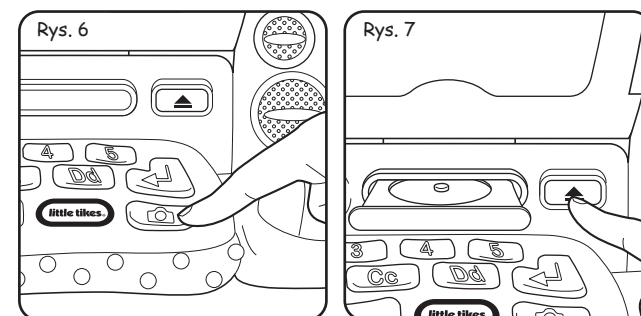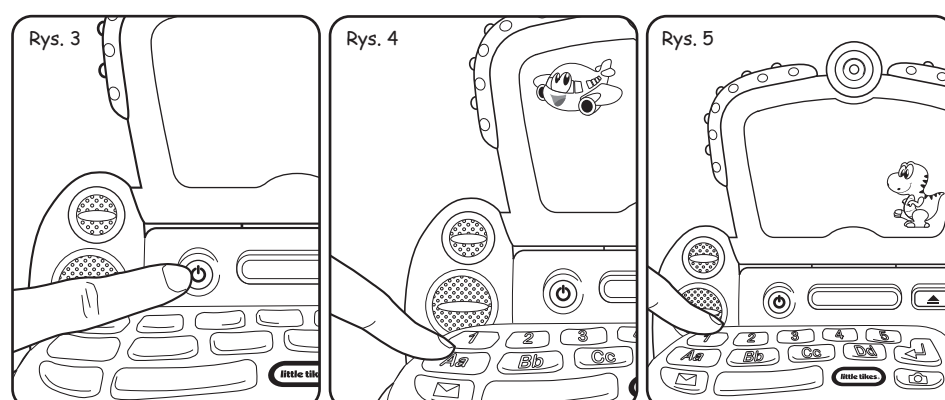

UWAGA: Komputer wyłączy się po około 20 sekundach. Aby go włączyć, wystarczy ponownie nacisnąć czerwony przycisk.

FUNKCJE

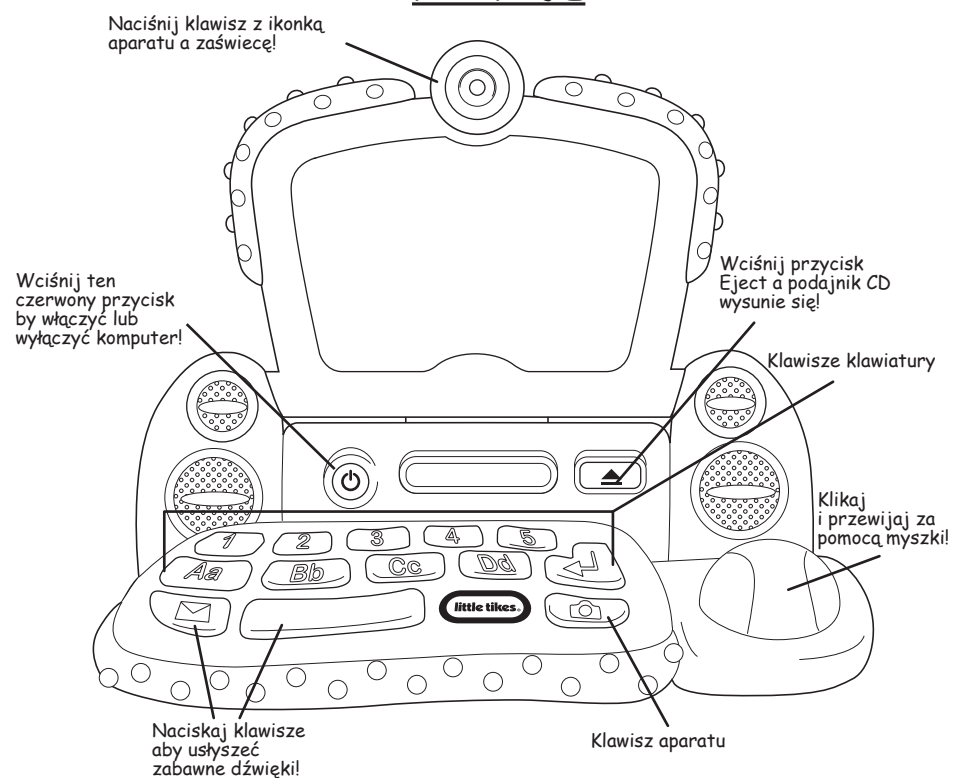

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie dotyczące epilepsji
PRZECZYTAJ UWAGNIE ZANIM TY LUB TWOJE DZIECKO ROZPOCZNIE ZABAWĘ
Mały procent osób może doświadczyć ataku epilepsji pod wpływem wystawienia na działanie efektów świetlnych lub migających światła. Narażenie na działanie takich efektów, wzorów, tła na ekranie telewizora lub podczas gry w gry wideo może prowadzić do napadu epilepsji. Określone okoliczności mogą wywołać wcześniej nie zdiagnozowane symptomy epilepsji nawet u osób, u których wcześniej nie wykryto tej przypadłości. Jeśli ty lub ktokolwiek w twojej rodzinie, chorował na padaczkę, skonsultuj się z swoim lekarzem przed rozpoczęciem zabawy. Jeśli podczas zabawy zauważysz którykolwiek z następujących objawów - zawroty głowy, zaburzenia wzroku, oczu lub mięśni, drgawki, utrata świadomości, dezorientacja, wszelkie ruchy mimowolne lub napady konwulsji - NATYCHMIAST skonsultuj się z swoim lekarzem przed kontynuacją zabawy!

2

3