



Nie likwidować ze stałymi odpadami miejskimi, lecz zbierać oddzielnie. Porzucenie lub niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, na którym widnieje „pojemnik na śmieci na kółkach, z czarną kreską u dołu” oznacza, że niniejszy aparat został wprowadzony do handlu po 13/08/05 r. i podlega obowiązkowi zróżnicowanego zbierania odpadów. Wszelkie nadużycia będą karane według prawa.

Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce.



©The Little Tikes Company,  
An MGA Entertainment company.  
LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym  
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.  
Wszystkie logo, nazwy, znaki, podobieństwa,  
obrazy, slogany i wygląd opakowań  
są własnością Little Tikes.  
Wydrukowano w Chinach

0809-1-E/INT

Importer / Dystrybutor:  
Epee Polska Sp. z o.o.  
ul. Łukasieńskiego 116  
71-215 Szczecin  
www.epee.pl  
www.zabawkilitletikes.pl



www.zabawkilitletikes.pl



## Duża kolorowa gitara

610158P, 616723, 616730

WYMAGANA INSTALACJA BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ


Wiek 2+

### WSTĘP

Poczuj się jak gwiazda rocka z Dużą kolorową gitarą Little Tikes! Dzieci uwielbiają bawić się i tańczyć z tym zakreślonym instrumentem, a rodzice z radością odkrywają nowe, dziecięce wersje znanych przebojów!

### ZAWARTOŚĆ

- 1 Duża kolorowa gitara Little Tikes z następującymi funkcjami:

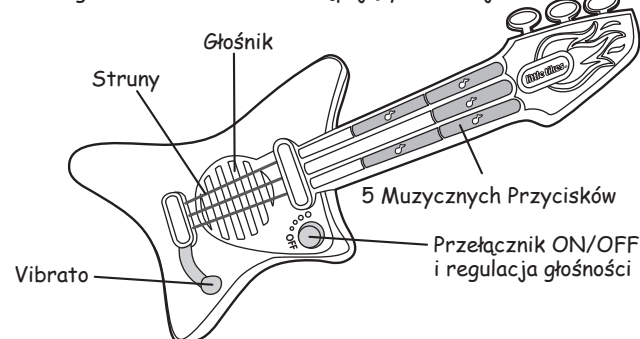


Obrazek ma charakter poglądowy.

Produkt może się nieznacznie różnić od tego pokazanego na ilustracji.

### ZANIM ZACZNIESZ ZABAWĘ

**UWAGA:** Baterie dołączone do zestawu służą do demonstracji funkcji produktu w sklepie. Zaleca się wymianę baterii na nowe, przez osobę dorosłą, przed rozpoczęciem zabawy, w celu maksymalnego wykorzystania funkcji zabawki.

1. Ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji „OFF”.
2. Używając śrubokrętu (nie zawarty w zestawie) należy odkręcić pokrywkę zabezpieczającą umieszczoną na tylnej stronie zabawki (Rys.1).
3. Zainstaluj 3 (3) nowe baterie AA alkaliczne (nie zawarte w zestawie) upewniając się, czy zostały umieszczone zgodnie z biegunami (+) i (-) jak pokazano na ilustracji (Rys.2).
4. Ponownie umieść pokrywkę komory na swoim miejscu i przymocuj ją za pomocą śrubokrętu.

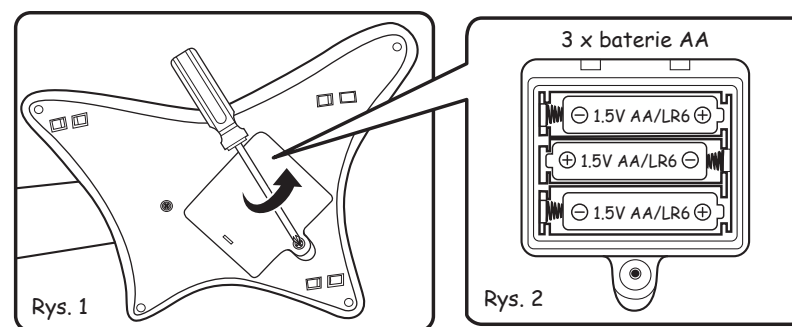

4

1

### SZYBKI START

#### ROCKOWE IMPROWIZACJE

Duża kolorowa gitara Little Tikes jest stworzona do rockowych improwizacji! Wystarczy tylko przestawić przełącznik z pozycji „OFF” na „Loud” lub „Louder” i już jesteś gotów by grać! Naciśnij jeden z 5 Muzycznych Przycisków, by wybrać piosenkę w takt której chcesz grać lub po prostu stwórz swoje własne kompozycje bez akompaniamentu muzyki i zawiadnij sceną! Jeśli gitara nie jest w użyciu przez jakiś czas, przełącza się na funkcję „uśpienia” w celu oszczędności baterii. Aby ją „obudzić” wystarczy przycisnąć dowolny przycisk lub dotknąć strun.

#### NAJWIĘKSZE PRZEBOJE

Jeśli tylko naciśniesz jeden z Muzycznych Przycisków na gryfie gitary, instrument zabrzmi melodiami największych rockowych przebojów! Twoja Duża kolorowa gitara zmieni nawet brzmienie akordów strun tak by pasowały do piosenki, którą będziesz wygrywał! Do wyboru masz takie utwory jak "Message In A Bottle", "Crazy Little Thing Called Love", "Wild Thing", "Love Shack" czy "All Star".

#### CZAS NA ROCK'N'ROLL

Tworzenie własnych kompozycji jest tak łatwe jak dotykanie strun! Zawsze, bez względu na czy piosenka gra czy nie, wygrywane na strunach akordy dopasowują się do nut ostatniego wybranego przez Ciebie utworu. Możesz dodać również nieco bardziej rockowego brzmienia używając Vibrato.



### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

#### WAŻNE

- Nie wolno siadać, stawać lub skakać na żadnej części zabawki.
- Nie wolno wystawiać zabawki na działanie wilgoci lub jakichkolwiek innych substancji.

### BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BATERII

Używać tylko nowych baterii tego samego typu.

Baterie muszą być włożone zgodnie z ich polaryzacją.

Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki.

Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.

Nie należy mieszać baterii różnego typu, a także baterii nowych z używanymi.

Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach.

W przypadku, gdy zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas, baterie powinny być wymienione.

Nie mieszać alkalicznych standardowych baterii z bateriami do ładowania.

Nie rób sniecia.

Nie próbuj ponownie ładować baterii, które się do tego nie nadają.

Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec.

Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe.

**UWAGA:** Napięcie w pełni naładowanych baterii wielokrotnego ładowania jest często niższe niż nowych baterii alkalicznych. Dlatego też, zaleca się użycie baterii alkalicznych zamiast baterii wielokrotnego ładowania w celu maksymalnego wykorzystania funkcji zabawki oraz osiągnięcia dłuższej żywotności.

### PRAWA AUTORSKIE DO WYKORZYSTANYCH UTWORÓW

MESSAGE IN A BOTTLE"

(G M SUMNER)

© 1979 EMI MUSIC PUBLISHING LTD.

ALL RIGHTS ADMINISTERED BY EMI MUSIC PUBLISHING LTD.

ALL RIGHTS RESERVED. USED BY PERMISSION.

"LOVE SHACK"

(PIERSON/SCHNEIDER/STRICKLAND/WILSON)

© 1990 EMI MUSIC PUBLISHING LTD.

ALL RIGHTS ADMINISTERED BY EMI MUSIC PUBLISHING LTD.

ALL RIGHTS RESERVED. USED BY PERMISSION.

"WILD THING"

(TAYLOR)

© 1966 EMI MUSIC PUBLISHING LTD.

ALL RIGHTS ADMINISTERED BY EMI MUSIC PUBLISHING LTD.

ALL RIGHTS RESERVED. USED BY PERMISSION.

"CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE"

(MERCURY)

© 1979 EMI MUSIC PUBLISHING LTD.

ALL RIGHTS ADMINISTERED BY EMI MUSIC PUBLISHING LTD.

ALL RIGHTS RESERVED. USED BY PERMISSION.

"ALL STAR"

(GREG CAMP)

© 1999 WARNER-TAMERLANE PUBLISHING CORP. (BMI) AND SQUISH MOTH MUSIC

(BMI) ALL RIGHTS ADMINISTERED BY WARNER-TAMERLANE PUBLISHING CORP.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

2

3