


MLT620607

Wiek: powyżej 2 lat  
INSTALACJA BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄZAWARTOŚĆ

Duża gitarka 1 szt.

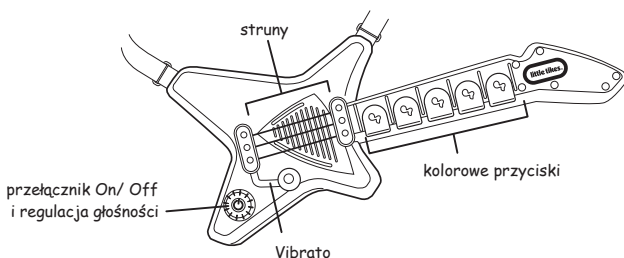


Produkt może się nieznacznie różnić od tego pokazanego na ilustracji.

ZANIM ZACZNIESZ

**UWAGA!** Baterie zawarte w Dużej Gitarce, służą tylko do demonstracji jego funkcji w sklepie. Zaleca się aby przed rozpoczęciem zabawy zainstalować nowe baterie dla uzyskania lepszych efektów dźwiękowych zestawu. Baterie muszą być instalowane przez osobę dorosłą,

1. Przy użyciu śrubokrętu (brak w zestawie) odkręcić śrubkę oraz zdjąć pokrywę komory na baterie znajdującą się na spodzie zestawu (rys. 1)
  2. Zainstalować 3 szt. baterii AA alkaliczne (brak w zestawie) upewniając się, że końcówki baterii oznaczone znakami „+” i „-” zostają włożone do komory na baterie w odpowiednich kierunkach.
  3. Nałożyć pokrywę komory i dokręcić ją śrubokrętem.
- Przed zakończeniem zabawy dużą gitarą należy usunąć z niej baterie, aby uniknąć ich wycieku i prawdopodobnego zniszczenia zabawki.

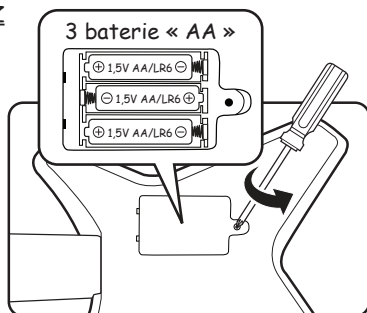ZYBKI START

1. Przekręć przełącznik On/Off/Regulacja głośności do pozycji On - włączony.
2. Naciśnij którykolwiek z kolorowych przycisków, aby usłyszeć jedną z pięciu piosenek.

CZERWONY	« ABC »
POMARAŃCZOWY	« Bingo »
ZIEŁONY	« Head & Shoulders, Knees & Toes »
JASNO NIEBIESKI	« Hall of the Mountain King from Peer Gynt. » d'Edvard Grieg
CIEMNO NIEBIESKI	« Yankee Doodle »

3. Zabręcz na strunach gitary aby usłyszeć 3 różne ciekawe melodie.
  4. Jeśli chcesz dodać swój własny dźwięk, użyj Wammy bar i usłyszysz trzy różne dodatkowe efekty dźwiękowe.
- Przekręć przełącznik On/Off/Regulacja głośności tak aby słycać było dźwięki wystarczająco głośno jak na gwiazdę rocka przystało.

WAŻNE UWAGI

Jeśli gitara jest nieużywana przez dłuższy czas, przejdzie w tryb „uśpienia” w celu zaoszczędzenia baterii. Aby ją ponownie włączyć, wystarczy nacisnąć którykolwiek z przycisków.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**⚠ UWAGA:**

1. Nie siadać ani nie stawać na żadnej części gitary.
2. Nie upuszczać ani nie rzucać gitarą,
3. Nie wystawiać gitary na kontakt z wilgocią,

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BATERII

- Używaj baterii alkalicznych dla lepszych efektów oraz dłuższej zabawy.
- Używaj jedynie baterii zalecanych dla tego typu zestawu.
- Baterie powinny być wymieniane jedynie przez osobę dorosłą,
- Włóż baterie zgodnie z kierunkiem polaryzacji (+ i -).
- Nie używaj razem nowych baterii z już zużyтыми.
- Nie używaj razem baterii alkalicznych, ze standardowymi (węglowo-cynkowymi) lub akumulatorkami (niklowo-kadmowymi).
- Nie powodować zwarcia miedzy bateriami.
- Jeśli nie używa się zabawki przez dłuższy czas, usunąć baterie aby nie doszło do ich wycieku, co może grozić zniszczeniu zestawu.
- Nie używać razem baterii akumulatorowych i nie akumulatorowych.
- Baterie będą akumulatorkami powinny być ładowane ponownie jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy ładować ponownie baterii, które nie są akumulatorkami.
- Wyczerpane baterie należy usuwać z zestawu.
- Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec.

**UWAGA:**

Moc w pełni naładowanych baterii akumulatorowych jest mniejsza niż nowych baterii alkalicznych. Dlatego zaleca się stosowanie baterii alkalicznych zamiast baterii akumulatorowych, aby uzyskać lepsze efekty dźwiękowe i dłuższy czas zabawy.



«Symbol przekreślonego kosza na śmieci z czarną kreską u dołu»  
Nie likwidować ze stałymi odpadami mieszkimi, lecz zbierać oddzielnie.  
Porzucenie lub niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, na którym widnieje „pojemnik na śmieci na kółkach, z czarną kreską u dołu” oznacza, że niniejszy aparat został wprowadzony do handlu po 13/08/05 r. i podlega obowiązkowi zróżnicowanego zbierania odpadów.  
Wszelkie nadużycia będą karane według prawa.