

MLT624322


Wiek: +2 lata  
WYMAGANA INSTALACJA BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ

## WSTĘP

Przygotuj się na grę swoich własnych porywających melodii na odjazdowym Keyboardzie Little Tikes! Możesz też nacisnąć jeden z przycisków, aby dodawać własne akordy do 5 przebojów, wygrywanych przez ten pełno oktawowy, mieniący się kolorowymi światłami Keyboard! Czas na nowy wymiar Rocka!

## ZAWARTOŚĆ

- 1 Keyboard Little Tikes
- 3 baterie AA

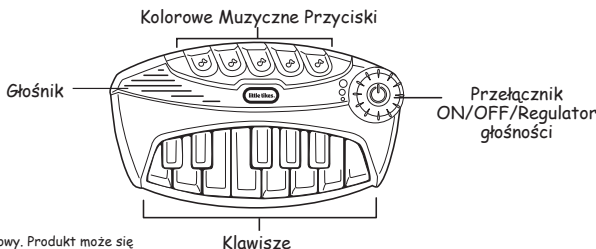


Obrazek ma charakter poglądowy. Produkt może się nieznacznie różnić od tego pokazanego na ilustracji.

## ZANIM ZACZNIESZ ZABAWĘ

Baterie dołączone do zestawu służą do demonstracji funkcji produktu w sklepie. Zaleca się wymianę baterii na nowe, przez osobę dorosłą, przed rozpoczęciem zabawy, w celu maksymalnego wykorzystania funkcji zabawki.

1. Używając śrubokrętu (nie zawarty w zestawie) należy odkręcić pokrywę zabezpieczającą umieszczoną na tylnej stronie zabawki.
2. Zainstaluj trzy (3) nowe baterie AA alkaliczne (nie zawarte w zestawie) upewniając się, czy zostały umieszczone zgodnie z biegunami (+) i (-).
3. Ponownie umieść pokrywę komory w swoim miejscu i przymocuj ją za pomocą śrubokrętu.

Jeśli zabawka nie będzie używana przez jakiś czas, należy usunąć z niej baterie. Zapobiegnie to możliwemu wyciekowi baterii lub uszkodzeniu produktu.

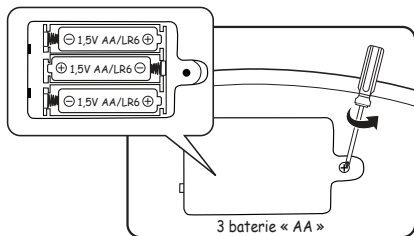

## SZYBKI START

Przygotuj się na porywające melodie!

1. Ustaw Przełącznik ON/OFF/ Regulator głośności na pozycję ON.
2. Naciśnij dowolny z 8 białych, duralowych lub 5 niebieskich, molowych klawiszy Keyboardu, a one zabłysną kolorami, gdy będziesz tworzyć swoje własne utwory!
3. Naciśnij dowolny z 5 Kolorowych Magicznych Przycisków, a Twój Keyboard wygra melodię:
  - Czerwony « ABC »
  - Pomarańczowy « Rockin' Robin »
  - Zółty « Do You Love Me »
  - Błękitny « Jack & Jill »
  - Granatowy « The Wheels of the Bus »
4. Gdy piosenka jest wygrywana, białe klawisze podświetlają się w rytm muzyki, tak, że możesz „podążając za światłkami”, bawić się dodając do znanych piosenek swoje własne dźwięki i interpretując je na nowo!

## WAŻNE INFORMACJE:

Jeśli keyboard nie jest w użyciu przez jakiś czas, przełącza się na funkcję „uśpienia” w celu oszczędności baterii. Aby go „obudzić” wystarczy przycisnąć dowolny Kolorowy Muzyczny Przycisk lub któryś z klawiszy.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

### ⚠ UWAGA!

1. Nie wolno siadać i stać na żadnej części zabawki.
2. Nie wolno upuszczać ani rzucać zabawką.
3. Nie wolno wystawiać zabawki na działanie wilgoci lub jakichkolwiek innych substancji.

## UTWORY

"ABC"  
d'Alphonso Mizell, Freddie Perren, Deke Richards et Berry Gordy, Jr.  
© 1970 Remixed 1998 JOBETE MUSIC CO., INC.  
Tous droits contrôlés et administrés par EMI APRIL MUSIC INC. (ASCAP)  
Tous droits réservés. Protégé par droit d'auteur international. Utilisé avec permission.

"DO YOU LOVE ME"  
de Berry Gordy  
© 1962 Remixed 1990 JOBETE MUSIC CO., INC.  
Tous droits contrôlés et administrés par EMI APRIL MUSIC INC. (ASCAP)  
Tous droits réservés. Protégé par droit d'auteur international. Utilisé avec permission.

## BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BATERII

Używać tylko nowych baterii tego samego typu.

Baterie muszą być włożone zgodnie z ich polaryzacją.

Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki.

Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.

Nie należy mieszać baterii różnego typu, a także baterii nowych z używanymi.

Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach.

W przypadku, gdy zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas, baterie powinny być wymienione.

Nie mieszać alkalicznych standardowych baterii z bateriami do ładowania.

Nie rób śpięcia.

Nie próbuj ponownie ładować baterii, które się do tego nie nadają.

Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wycieć.

Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe.



«Symbol przekreślonego kosza na śmieci z czarną kreską u dołu»

Nie likwidować ze stałymi odpadami miejskimi, lecz zbierać oddzielnie.

Porzucenie lub niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, na którym widnieje „pojemnik na śmieci na kółkach, z czarną kreską u dołu” oznacza, że niniejszy aparat został wprowadzony do handlu po 13/08/05 r. i podlega obowiązkowi zróżnicowanego zbierania odpadów.

Wszelkie nadużycia będą karane według prawa.