

Double-sided printing

Front size: 150x76mm

EP04118

ZABAWA

Działanie Figurki

By uruchomić figurkę, przesuń przelącznik na spodzie w pozycji „0” w pozycję „1”.

Istnieją dwa tryby zabawy Słomkolaki:
„ze słomką” i „bez słomki”.

W trybie zabawy „ze słomką” umieść figurkę na słomce z zestawu, a następnie włóż słomkę do kubka, z którego będziesz pić. Kiedy zaczniesz pić, figurka będzie wydawać realistyczne odgłosy. Kiedy płyn przestanie przepływać przez słomkę, dźwięk z figurki automatycznie się zatrzyma.


Nie pozwól, by napój dotykał figurki. Może to spowodować jej uszkodzenie.

W trybie zabawy „bez słomki” zdejmij figurkę ze słomki. By Słomkolak wydawał dźwięki w tym trybie, wciśnij przycisk „Try me”. Po skończonej zabawie, wyłącz figurkę przesuwając przycisk na spodzie z pozycji „1” w pozycję „0”.

Uwaga: Aby uniknąć wadliwego działania lub uszkodzenia figurki, umieszczaj ją zawsze co najmniej 5 cm nad powierzchnią napoju, który spożywasz. Przed każdym użyciem upewnij się, że komora na baterie jest prawidłowo zamknięta.

Słomkolaki

INSTRUKCJA OBSŁUGI

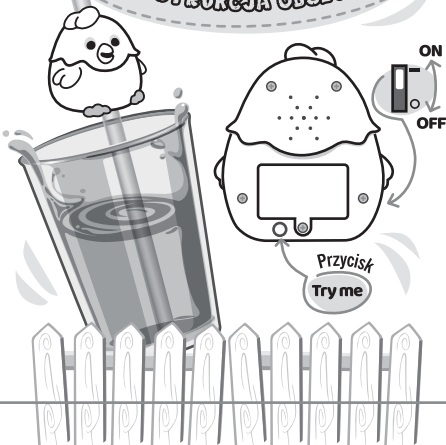

Instrukcja czyszczenia

Nim przejdiesz do czyszczenia, zdejmij figurkę ze słomki. Słomkę możesz umyć ręcznie lub w zmywarce. Figurka nie jest wodoodporna. Po każdym użyciu wytrzyj figurkę wilgotną ściereczką i dokładnie osusz. Nie należy czyścić produktu za pomocą szorstkich przedmiotów, takich jak szczotka. Nie należy czyścić za pomocą detergentów alkalicznych lub oleju pomarańczowego.

WAŻNE

Przed każdym użyciem produktu dokładnie umyj i osusz ręce. Sprawdź produkt przed każdym użyciem. Jeśli zauważysz oznaki uszkodzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania. Nie zanurzaj figurki w wodzie. Przed włożeniem do szklanki słomki z figurką, upewnij się, że płyn nie będzie dotykał figurki. Zmoczenie może ją uszkodzić. Jeśli figurka uległa zmoczeniu, natychmiast ją dokładnie wysusz. Następnie sprawdź, czy nie należy wymienić baterii. Nie gryź ani nie zginaj słomki. Nie używaj słomki we wrzącej wodzie – może ulec zniszczeniu. Nie wkładaj produktu do mikrofalówki. Producent i Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z produktu.

Back size: 150x76mm



Wymiana baterii

Uwaga: Nigdy nie wymieniasz baterii sam. Demontaż i wymiana baterii powinny być wykonane przez osobę dorosłą.

Przed wymianą baterii, upewnij się, że figurka jest całkowicie sucha. Otwórz komorę na baterie za pomocą śrubokręta i włóż 3 nowe baterie AG13/LR44, zgodnie z zaprezentowaną polaryzacją (+/-). Załóż z powrotem pokrowę na baterie i, nim ją zamkniesz za pomocą śrubokręta, upewnij się, że gumowa uszczelka znajduje się w prawidłowym położeniu. Przed każdym użyciem sprawdź, czy komora na baterie została prawidłowo zamknięta.

Nie likwidować ze stałymi odpadami miejskimi, lecz zbierać oddzielnie. Porzucenie lub niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, na którym widnieje „pojemnik na śmieci na kółkach, z czarną kreską u dołu” oznacza, że niniejszy aparat został wprowadzony do handlu po 13/08/05 r. i podlega obowiązkom zróżnicowanego zbierania odpadów. Wszelkie nadużycia będą karane według prawa.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na drobne elementy łatwe do połknięcia – ryzyko udławienia. W przypadku połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce. Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie. Kolory i kształty mogą się nieznacznie różnić od tych pokazanych na opakowaniu. Wyprodukowano w Chinach.

! Uwaga

Demontaż i wymiana baterii powinny być wykonane przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Baterie przed ponownym ładowaniem należy bezwzględnie usunąć z zabawki. Demontaż i ładowanie baterii powinny być wykonane przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach. Nie rób śpięcia. Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z zabawki. Nie należy mieszać baterii różnego typu, np. jednorazowych i baterii do ponownego ładowania, a także baterii nowych z używanymi. Nie należy zasilać zabawki za pomocą innych źródeł energii niż baterie alkaliczne. Nie podłączaj produktu do innych źródeł prądu. Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika. Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wycieć. Jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas lub baterie się wyczerpały, należy je niezwłocznie usunąć. Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt nie nosi śladów uszkodzenia elementów elektrycznych. W razie usterki, nie używać go do czasu naprawy. Należy używać baterii tylko tego samego typu lub baterii zalecanych na opakowaniu. Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zawarte są informacje o zabawce.

Importer/Dystrybutor:
EPEE Polska Sp. z o.o.
al. Bohaterów Warszawy 15-16
70-370 Szczecin
www.epee.pl

Producent: Lucky Group (HK) Limited
Suite 508, 5/F, Inter Continental Plaza
94 Granville Road, T.S.T. East, Kowloon,
Hong Kong

