



CANAL TOYS
AIRBRUSH PLUSH - Neon Unicorn
GAB 024 - FOB_3
INSTRUCTION SHEET
A3 - L 297 x H 420 mm - 4C PRINTING - 2 SIDED

4+

KOCI DOMEK GABI
Walizeczka koci artystki
 Activity Case - Mallette d'Activités

Zawartość • Contents • Contenu

- 1 Walizeczka - Case - Mallette
- 1 Aerograf - Airbrush Spray - Aérographe
- 8 Markerów do aerografu - Airbrush Colours - Feutres
- 10 Szablonów - Stencil Cards - Pochairs
- 10 Arkuszy papieru - Paper sheets - Feuilles de papier
- 1 Arkusz naklejek - Sticker sheet - Plaque de stickers

Walizeczka • Focus on Case • Mallette



Uchwyt - Handle - Poignée

Miejsce na szablony - Stencil slots - Fente pour pochairs

Miejsce na markery - Markers slots - Cavités pour feutres

Powierzchnia do malowania - Play surface - Surface de jeu

CDG60217
Ref.: GAB 024 - FOB_3
 ©2024 Canal Toys

Canal Toys
 18, rue Curmieux
 75017 PARIS
 FRANCE

Regency House
 York Business Park
 York YO26 6BY
 GREAT BRITAIN

Importer / Distributor:
 Epele Polska Sp. z o.o.
 al. Bohaterów Warszawy 15-16
 01-651 Warszawa
 www.epel.pl



POLSKI

• Przygotuj miejsce pracy. Rozdziel gąsienicę lub karton, aby zabezpieczyć niż bliżej ciała. Kolory markerów są zmywalne, ale mogą plamić niektóre powierzchnie lub skórę.
 • Przed rozpoczęciem zabawy, dokładnie usuń ruchome części szablonek.

Jak używać aerografu:



Montaż i wyznaczenie baterii w aerografie
 Wyjmij baterie z komory baterii. Włóż baterie AA 1,5V zgodnie z zorientowaniem polaryzacji i zwróceniem do przodu. Zamknij pokrywę baterii. Uwaga: Nie używaj baterii innych niż AA 1,5V zgodnie z zorientowaniem polaryzacji i zwróceniem do przodu. Zamknij pokrywę baterii. Uwaga: Nie używaj baterii innych niż AA 1,5V zgodnie z zorientowaniem polaryzacji i zwróceniem do przodu. Zamknij pokrywę baterii.

Przed rozpoczęciem zabawy
 Wyjmij baterie z komory baterii. Włóż baterie AA 1,5V zgodnie z zorientowaniem polaryzacji i zwróceniem do przodu. Zamknij pokrywę baterii. Uwaga: Nie używaj baterii innych niż AA 1,5V zgodnie z zorientowaniem polaryzacji i zwróceniem do przodu. Zamknij pokrywę baterii.

Ważne informacje
 Wyjmij baterie z komory baterii. Włóż baterie AA 1,5V zgodnie z zorientowaniem polaryzacji i zwróceniem do przodu. Zamknij pokrywę baterii. Uwaga: Nie używaj baterii innych niż AA 1,5V zgodnie z zorientowaniem polaryzacji i zwróceniem do przodu. Zamknij pokrywę baterii.

Jak stworzyć obrazek:



1. Wybierz kolor
 Wybierz kolor do malowania. Wybierz kolor do malowania.

2. Wstaw szablony
 Wstaw szablony do malowania. Wstaw szablony do malowania.

3. Maluj
 Maluj kolorami markerów. Maluj kolorami markerów.

4. Zmiana koloru
 Zmiana koloru markerów. Zmiana koloru markerów.

5. Czyszczenie
 Czyszczenie aerografu. Czyszczenie aerografu.

6. Wycieranie
 Wycieranie aerografu. Wycieranie aerografu.

7. Zmiana koloru
 Zmiana koloru markerów. Zmiana koloru markerów.

8. Czyszczenie
 Czyszczenie aerografu. Czyszczenie aerografu.

9. Wycieranie
 Wycieranie aerografu. Wycieranie aerografu.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- Po użyciu wyjmij marker z aerografu. Zażółć zatykać na marker. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy wymienić marker, który nie działa.
- Jeśli filcowa końcówka markeru wydaje się sucha, zwał ją niewielką ilością wody i pokrójmy skierowaną w dół przez filc.
- Jeśli zassa aerografu jest zatkana lub zacił kaptur, wyczyść ją poprocznym rozkładem.
- Zawsze wycieraj aerografu nie jest używany. Jeśli nie zamierzasz używać aerografu przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Nie używaj aerografu w stronie oczu, ust lub ciała. Markerów do aerografu nie należy używać na skórze.
- Jeśli kolor przypadkowo dostanie się na nos lub skórę, mydlącą wodą w wodzie i mydlącą.
- Do użytku wyłącznie w celach artystycznych. Nie należy używać do malowania twarzy, ciała ani ubrań.


Ważne informacje
 Wyjmij baterie z komory baterii. Włóż baterie AA 1,5V zgodnie z zorientowaniem polaryzacji i zwróceniem do przodu. Zamknij pokrywę baterii. Uwaga: Nie używaj baterii innych niż AA 1,5V zgodnie z zorientowaniem polaryzacji i zwróceniem do przodu. Zamknij pokrywę baterii.

OSTRZEŻENIE Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na drobne elementy łatwe do połknięcia i uduszenia. W przypadku uszkodzenia niebezpieczna jest ingerencja. Nie należy używać aerografu w stronie oczu, ust lub ciała. Markerów nie należy używać na skórze. W przypadku uszkodzenia domniemy, należy użyć wody i mydła. Nie używaj aerografu w stronie oczu, ust lub ciała. Markerów nie należy używać na skórze. W przypadku uszkodzenia domniemy, należy użyć wody i mydła. Nie używaj aerografu w stronie oczu, ust lub ciała. Markerów nie należy używać na skórze. W przypadku uszkodzenia domniemy, należy użyć wody i mydła.

ENGLISH

• Prepare your work space by putting down some newspaper or cardboard to protect your table or counter. The airbrush marker colours are washable, but may stain certain surfaces or skin.
 • Before you start playing, press gently on the detachable parts of the stencils to remove them.

Using the Airbrush:

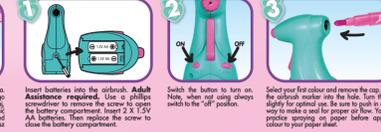

Insert batteries into the airbrush
 Remove the batteries from the battery compartment. Insert the AA 1.5V batteries correctly with the correct polarity and facing forward. Close the battery cover. Attention: Do not use batteries other than AA 1.5V. Close the battery cover. Attention: Do not use batteries other than AA 1.5V. Close the battery cover.

Before you start playing
 Remove the batteries from the battery compartment. Insert the AA 1.5V batteries correctly with the correct polarity and facing forward. Close the battery cover. Attention: Do not use batteries other than AA 1.5V. Close the battery cover. Attention: Do not use batteries other than AA 1.5V. Close the battery cover.

Important information
 Remove the batteries from the battery compartment. Insert the AA 1.5V batteries correctly with the correct polarity and facing forward. Close the battery cover. Attention: Do not use batteries other than AA 1.5V. Close the battery cover. Attention: Do not use batteries other than AA 1.5V. Close the battery cover.

Creating your poster:



1. Choose a color
 Choose a color for painting. Choose a color for painting.

2. Insert stencils
 Insert the stencils for painting. Insert the stencils for painting.

3. Paint
 Paint with the airbrush colors. Paint with the airbrush colors.

4. Change color
 Change the airbrush color. Change the airbrush color.

5. Clean
 Clean the airbrush. Clean the airbrush.

6. Wipe
 Wipe the airbrush. Wipe the airbrush.

7. Change color
 Change the airbrush color. Change the airbrush color.

8. Clean
 Clean the airbrush. Clean the airbrush.

9. Wipe
 Wipe the airbrush. Wipe the airbrush.

IMPORTANT TIPS:

- After using, remove the airbrush marker from the gun. Replace the marker cap. For best results store the airbrush marker flat with the cap side pointing down.
- If the airbrush marker tip seems dry, put a small drop of water on the felt and place the tip downward for a few minutes.
- If the airbrush nozzle becomes clogged or drippy, clean the nozzle with a paper towel.
- Always wipe the airbrush before and after use. Do not use the airbrush if you are an extended period of time.
- Never aim the nozzle or spray towards eyes, mouth or body. The airbrush marker can not be used on skin.
- If colors accidentally transfer onto your hands or skin, wash normally with soap and water right away.
- For use with fabric markers only. Colours may leave a unique pattern that is washable. The markers included are specifically aimed to properly fit and seal within the airbrush.

STAN ADVISAMENTI: Informazioni colore non stain certain surface. Do not use the airbrush near clothing, furniture, wood or surfaces that are not washable or may easily stain. Avoid touching the colours while wet. Wait until the colours are fully dry before handling.

WARNING! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. For use under adult supervision. Remove the elements and packing parts before using the toy. Do not use the airbrush if you are an extended period of time. Always wipe the airbrush before and after use. Do not use the airbrush if you are an extended period of time. Never aim the nozzle or spray towards eyes, mouth or body. The airbrush marker can not be used on skin. If colors accidentally transfer onto your hands or skin, wash normally with soap and water right away. For use with fabric markers only. Colours may leave a unique pattern that is washable. The markers included are specifically aimed to properly fit and seal within the airbrush.

Français

• Préparez la zone de jeu en utilisant du papier journal ou du carton pour protéger le table. L'encres des feutres est lavable mais peut tacher sur certaines surfaces ou la peau.
 • Avant de commencer à jouer, appuie doucement sur les parties détachables des pochairs pour les enlever.

Utilisation de l'aérographe :



Demontage de l'aérographe
 Retirez les batteries de la chambre à batteries. Insérez les piles AA 1,5V correctement en respectant la polarité et l'orientation. Fermez le couvercle des piles. Attention: Ne pas utiliser de piles autres que AA 1,5V. Fermez le couvercle des piles. Attention: Ne pas utiliser de piles autres que AA 1,5V. Fermez le couvercle des piles.

Avant de commencer à jouer
 Retirez les batteries de la chambre à batteries. Insérez les piles AA 1,5V correctement en respectant la polarité et l'orientation. Fermez le couvercle des piles. Attention: Ne pas utiliser de piles autres que AA 1,5V. Fermez le couvercle des piles. Attention: Ne pas utiliser de piles autres que AA 1,5V. Fermez le couvercle des piles.

Informations importantes
 Retirez les batteries de la chambre à batteries. Insérez les piles AA 1,5V correctement en respectant la polarité et l'orientation. Fermez le couvercle des piles. Attention: Ne pas utiliser de piles autres que AA 1,5V. Fermez le couvercle des piles. Attention: Ne pas utiliser de piles autres que AA 1,5V. Fermez le couvercle des piles.

Création de ton poster :



1. Choisissez une couleur
 Choisissez une couleur pour peindre. Choisissez une couleur pour peindre.

2. Insérez les pochairs
 Insérez les pochairs pour peindre. Insérez les pochairs pour peindre.

3. Peint
 Peint avec les couleurs de l'aérographe. Peint avec les couleurs de l'aérographe.

4. Change de couleur
 Change la couleur de l'aérographe. Change la couleur de l'aérographe.

5. Nettoie
 Nettoie l'aérographe. Nettoie l'aérographe.

6. Essuie
 Essuie l'aérographe. Essuie l'aérographe.

7. Change de couleur
 Change la couleur de l'aérographe. Change la couleur de l'aérographe.

8. Nettoie
 Nettoie l'aérographe. Nettoie l'aérographe.

9. Essuie
 Essuie l'aérographe. Essuie l'aérographe.

CONSEILS IMPORTANTS :

- Après utilisation, retirez le feutre de l'aérographe. Remettez le capuchon du feutre en place. Pour de meilleurs résultats, replacez le feutre à plat avec le capuchon pointant vers le bas.
- Si le feutre de l'aérographe semble sécher, mettez une petite goutte d'eau sur le pointe en feutre et placez la pointe vers le bas pendant quelques minutes.
- Si le buse de l'aérographe est bouché ou défilé, nettoie le buse avec une serviette en papier.
- Toujours essuyer l'aérographe avant et après utilisation. Ne pas utiliser l'aérographe si vous êtes un long période.
- Ne jamais viser la bouche ou le nez avec le spray. Le buse ou le corps. Les feutres ne doivent pas être utilisés sur la peau.
- En cas de transfert accidentel de la couleur sur les mains ou la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon.
- For use with fabric markers only. Colours may leave a unique pattern that is washable. The markers included are specifically aimed to properly fit and seal within the airbrush.

AVERTISSEMENT - RISQUE DE TACHES Les feutres de l'aérographe peuvent tacher certaines surfaces. N'utilisez pas l'aérographe à proximité des yeux, de la bouche, de la peau ou des surfaces qui ne sont pas lavables ou qui peuvent facilement se tacher. En cas de tache, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon. Utilisez les feutres sur des surfaces lavables. Les feutres inclus sont spécialement conçus pour fonctionner avec l'aérographe.

ATTENTION Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. • Petits éléments. Danger d'étouffement. À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Retirez les éléments et les emballages avant d'utiliser le jouet. Ne pas utiliser l'aérographe si vous êtes un long période. Toujours essuyer l'aérographe avant et après utilisation. Ne pas utiliser l'aérographe si vous êtes un long période. Ne jamais viser la bouche ou le nez avec le spray. Le buse ou le corps. Les feutres ne doivent pas être utilisés sur la peau. En cas de transfert accidentel de la couleur sur les mains ou la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon. Pour utilisation avec des feutres uniquement pour tissu. Les couleurs peuvent laisser un motif unique qui est lavable. Les feutres inclus sont spécialement conçus pour fonctionner avec l'aérographe.