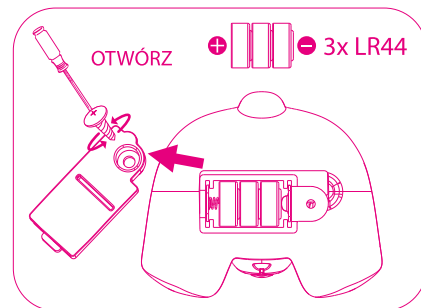


**3+**

## ZAOPIEKUJ SIĘ MNA!

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem zabawki, wyciągnij taśmę zabezpieczającą baterie, która znajduje się na spodzie produktu.

W zależności od potrzeb misia, jego nos zaświeci się na niebieski lub żółty kolor.

#### 1) NOSEK ŚWIECI NA ŻÓŁTO

Jeśli nosek zaświeci się na żółto, oznacza to, że miś jest głodny. Umieść butelkę w jego buzi, a zacznie pić.

Jeśli przytrzymasz butelkę przez co najmniej 5 sekund, miś zaśmieje się i podziękuje, mówiąc „Kocham Cię, mamusiu”.

Jeśli zabierzesz butelkę przed upływem 5 sekund, miś zacznie płakać.

Podaj butelkę jeszcze raz, a usłyszysz, jak pije.

Jeśli podasz misiowy smoczek zamiast butelki, kiedy jego nosek świeci się na żółto, zacznie szlochać.

#### 2) NOSEK ŚWIECI NA NIEBIESKO

Jeśli nosek zaświeci się na niebiesko, oznacza to, że miś jest śpiący. Umieść smoczek w jego buzi, a zamknie oczka i zacznie wydawać dźwięk ssania.

Jeśli przytrzymasz smoczek w jego buzi przez co najmniej 5 sekund, miś zaśnie.

Jeśli wyjmiesz smoczek przed upływem 5 sekund, miś zacznie płakać.

Włóż smoczek ponownie, a miś zacznie wydawać dźwięk ssania.

Jeśli podasz misiowy butelkę zamiast smoczka, kiedy jego nosek świeci się na niebiesko, zacznie szlochać.

Po chwili, gdy cykl zabawy się już skończy, miś zacznie domagać się Twojej uwagi, a jego nosek zaświeci się na żółto lub niebiesko. Zaopecuj się nim, podając mu odpowiednie akcesorium.

Użyj breloka, by zaczepić Misia Episia do swojego plecaka i miej go zawsze przy sobie!

### PRODUKT WYMAGA 3 BATERII LR44 (ZAWARTE W ZESTAWIE).

#### MONTAŻ BATERII

Aby zainstalować baterie, należy przy użyciu śrubokręta odkręcić pokrywę komory na baterie i włożyć do środka 3 x LR44 zgodnie z ich polaryzacją. Następnie należy zamknąć pokrywę komory na baterie za pomocą śrubokręta.

#### INFORMACJE O BATERIACH

Baterie zawarte w zabawce nie są przeznaczone do ponownego ładowania. Używać tylko nowych baterii tego samego typu. Baterie muszą być włożone zgodnie z ich polaryzacją. Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki. Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach. W przypadku, gdy zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas, baterie powinny być wymienione. Nie rób śpięcia. Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec. Ze względu na małe części, zaleca się montaż i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie wkładać baterii do ust ani innej części ciała. W razie dostania się baterii do organizmu należy zasięgnąć porady u lekarza lub w lokalnym centrum zatrucia.

**OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na drobne elementy łatwe do połknięcia – ryzyko udławienia. W przypadku połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce. Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie. Kolory i kształty mogą się nieznacznie różnić od tych pokazanych na opakowaniu. Wyprodukowano w Chinach.



Nie likwidować ze stałymi odpadami miejskimi, lecz zbierać oddzielnie. Porzucenie lub niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, na którym widnieje „pojemnik na śmieci na kółkach, z czarną kreską u dołu” oznacza, że niniejszy aparat został wprowadzony do handlu po 13/08/05 r. i podlega obowiązkowi zróżnicowanego zbierania odpadów. Wszelkie nadużycia będą karane według prawa.

Producent:  
GIOCHI PREZIOSI S.p.A Via delle Primule,  
5 20815 Cogliate (MB) - ITALIA  
Sevizio consumatori:02-96461170

Importer / Dystrybutor:  
Epee Polska sp. z o.o.  
al. Boh. Warszawy 15-16  
70-370 Szczecin  
www.epee.pl

