

尺寸: 297x210mm, 100gsm 書紙, 印單面黑色

Bobek niesforny króliczek

INSTRUKCJA

Ten niesforny króliczek zostawia wszędzie kupki! Czy uda Ci się go dogonić i zebrać je wszystkie?


Montaż i wymiana baterii

Aby zamontować/wymienić baterie, przesunąć przełącznik na pozycję OFF. Otwórz za pomocą śrubokręta pokrywę komory na baterie, znajdującą się na spodzie zabawki, i włóż do środka 3 nowe baterie AAA, zgodnie z zaprezentowaną polaryzacją. Przykręć z powrotem pokrywę.



rys. A)

Produkt wymaga 3 baterii AAA (NIEZAWARTE W ZESTAWIE)

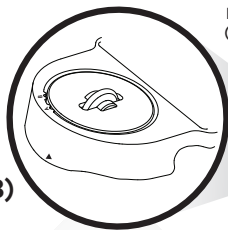


rys. B)

Możesz regulować to, jak duże zakręty będzie robił Twój króliczek. W tym celu obróć przednie koło na pozycję A lub B.

A: Do skrętów o dużym promieniu.
B: Do skrętów o małym promieniu.


rys. C)

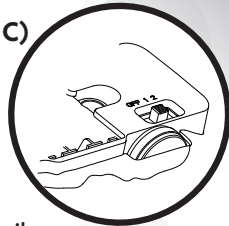

Za pomocą przełącznika na spodzie możesz nie tylko wyłączyć zabawkę, ale i ustawić poziom trudności gry.
1. Króliczek będzie poruszał się wolno.
2. Króliczek będzie poruszał się szybko.

Umieszczanie kuleczek w zbiorniku króliczka

Otwórz kłapkę zbiornika na grzbiecie króliczka i włóż do środka wszystkie kuleczki imitujące bobki (rys. D).

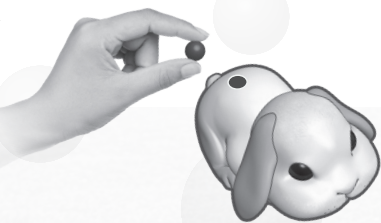

rys. D)

Pozostałe komponenty opakowania

Każdy z graczy bierze pęsetę w wybranym przez siebie kolorze i jeden woreczek na kupki.



*Woreczek na kupki

*Pamiętaj, aby zbierać króliczek bobki za pomocą pęsety i za każdym razem umieszczać je w woreczku.



*Pęseta

Zagrajmy!

Celem gry jest zebrać jak najwięcej bobków, nim zbiornik całkiem się opróżni i króliczek przestanie zostawiać za sobą ślady.




Zbieraj wszystkie bobki za pomocą pęsety i umieszczaj je w woreczku. To nie takie proste, kiedy zostawia je w tylu różnych miejscach, prawda?



Przesunąć przełącznik na spodzie na pozycję 1 lub 2, postaw króliczka na twardej i gładkiej powierzchni i od razu udaj się w szalony pościg.

*Widok od tyłu.

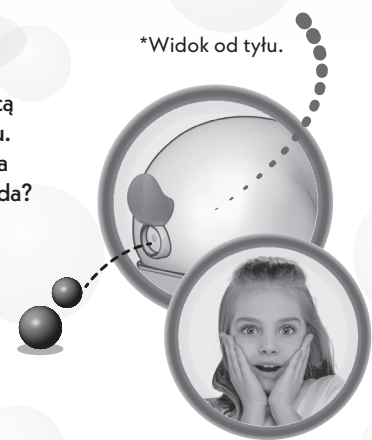

Kiedy króliczek przestanie kupkać, gra dobiega końca. Ten, kto zebrał najwięcej bobków do swojego woreczka, zostaje zwycięzcą!

WAŻNE

Nawet niesforne zwierzątka miewają problemy z wypróżnianiem. Jeśli kuleczki w środku się zatną i króliczek przestanie zostawiać za sobą ślady, podnieś go i delikatnie nim potrząśnij. To powinno pomóc, by na nowo zaczęły się przemieszczać. Używaj króliczka na twardych, gładkich powierzchniach. Nie stawiaj go na dywanach z długim włosiem, aby kółka nie uległy zablokowaniu. Po każdej zabawie oczyszczaj kółka króliczka ze wszystkich nieczystości, które się zebrały (np. włosów).

UWAGA:

- Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nie należy mieszać baterii różnego typu, np. jednorazowych i baterii do ponownego ładowania, a także baterii nowych z używanymi.
- Baterie muszą być włożone zgodnie z polaryzacją (+/-) zaprezentowaną w komorze na baterie.
- Jeśli zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas lub baterie się wyczerpały, należy je niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki.
- Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Baterie przed ponownym ładowaniem należy bezwzględnie usunąć z zabawki.
- Demontaż i ładowanie baterii powinny być wykonane przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach. Nie rób spiecia.
- Nie należy zasilać zabawki za pomocą innych źródeł energii niż baterie alkaliczne.
- Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika.
- Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wycieć.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt nie nosi śladów uszkodzenia elementów elektrycznych.
- W razie usterki, nie używać go do czasu naprawy.



OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na drobne elementy łatwe do połknięcia – ryzyko udławienia. W przypadku połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie wkładać kulek ani innych komponentów do ust ani nosa. Nie rzucać nimi w ludzi ani w zwierzęta. Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce. Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie i wszystkie plastikowe zaczepy. Kolory i kształty mogą się nieznacznie różnić od tych pokazanych na opakowaniu.

Nie likwidować ze stałymi odpadami miejskimi, lecz zbierać oddzielnie. Porzucenie lub niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, na którym widnieje „pojemnik na śmieci na kółkach, z czarną kreską u dołu” oznacza, że niniejszy aparat został wprowadzony do handlu po 13/08/05 r. i podlega obowiązkowi zróżnicowanego zbierania odpadów. Wszelkie nadużycia będą karane według prawa.



Producent:
Fotorama (Hong Kong) Limited
Room 15, 8/F., Peninsula Centre,
67 Mody Road, Tsimshatsui East
Hong Kong



Importer/Dystrybutor:
EPEE Polska sp. z o.o.
al. Bohaterów Warszawy 15-16
70-370 Szczecin
www.epee.pl

Wyprodukowano w Chinach

WIEK
5+

GRACZY
2+

EP60480