



CANAL TOYS

INF042 VIDEO WALKIE-TALKIES

MANUAL - EPE_1 (EPEE - POLAND)

cyfrowe_kreacje

com_creator

Instrukcja obsługi • User Manual • Manuel d'utilisation • Manual de usuario
Benutzerhandbuch • Manual de usuário • Manuale d'uso

WALKIE-TALKIE Z FUNKCJĄ VIDEOROZMOWY VIDEO WALKIE-TALKIES

Zawartość • Contents • Contenu • Contenido • Inhalt • Conteúdo • Contenuti



2 krótkofalówki z funkcją videorozmowy • Video Walkie-Talkies
Talkies-Walkies Vidéo • Walkie-Talkies de video • Video Walkie-Talkie

1 kabel USB-C • 1 USB Cable-C • Câble USB-C
Cabo USB-C • USB-C Kabel • Cavo USB-C

ZALECANA ODLEGŁOŚĆ

Dla optymalnego przekazu głosu, podczas mówienia, trzymaj krótkofalówkę w odległości około 25 cm od twarzy. Ta odległość pozwala mikrofonowi wyraźnie wychwycić Twój głos, jednocześnie redukując hałas z otoczenia.

RECOMMENDED DISTANCE

For optimal voice transmission, hold the walkie-talkie about 25 cm (10 inches) from your face while speaking. This distance allows the microphone to clearly pick up your voice while reducing background noise.

DISTANCE CONSEILLÉE

Pour une transmission optimale de votre voix, tenez le talkie-walkie à environ 25 cm de votre visage lorsque vous parlez. Cette distance permet au microphone de capter clairement votre voix, tout en réduisant les bruits parasites.

DISTANCIA RECOMENDADA

Para una transmisión óptima de la voz, mantenga el walkie-talkie a unos 25 cm de su rostro mientras habla. Esta distancia permite que el microfono capte claramente su voz y reduzca el ruido de fondo.

EMPFOHLENER ABSTAND

Für eine optimale Sprachübertragung halten Sie das Walkie-Talkie etwa 25 cm von Ihrem Gesicht entfernt, während Sie sprechen. Dieser Abstand ermöglicht es dem Mikrofon, Ihre Stimme klar aufzunehmen und Hintergrundgeräusche zu reduzieren.

DISTANCIA RECOMENDADA





Para una transmisión de voz ideal, mantenga el walkie-talkie a cerca de 25 cm del seu rostre al parlar. Esta distància permet que el microfono capte sua veu amb claredat i reduïa el ruïde de fons.

DISTANZA CONSIGLIATA

Per una ottimale trasmissione della voce, tener il walkie-talkie a circa 25 cm dal viso durante la conversazione. Questa distanza consente al microfono di captare chiaramente la voce e ridurre i rumori di fondo.

25cm
10"

1. BUDOWA WALKIE-TALKIE

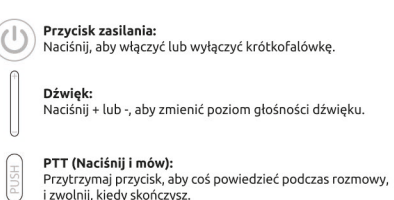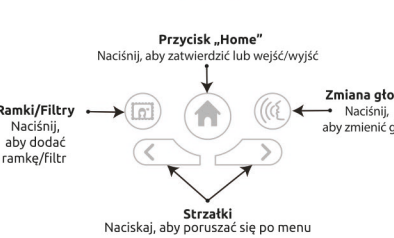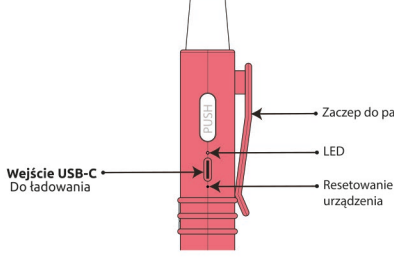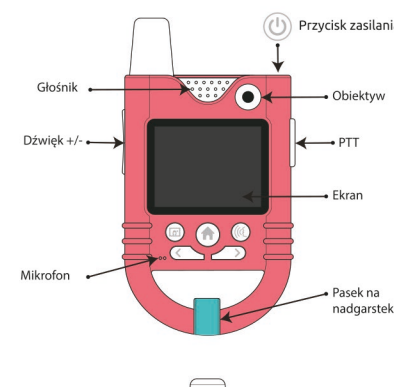

2. ŁADOWANIE BATERII

Krótkofalówka wyposażona we wbudowane baterie ładowalne i niewymienne.

Uwaga: Ładownice powinny zostać wykonane przez osobę dorosłą.

Port USB-C służy do podłączenia ładowarki. Aby nadsłuchiwać, odłóż gumową osłonkę i podłącz kabel USB-C do wtyczki USB-C w krótkofalówce. Drugi koniec kabla podłącz do komputera lub ładowarki USB. Krótkofalówka automatycznie się wyłączy, a na jej kłancie zacznie świecić czerwona lampka LED. Kiedy urządzenie będzie w pełni naładowane, lampka się wyłączy. Teraz możesz wyjąć kabel USB-C z komputera.

3. PRZYGOTUJ KRÓTKOFALÓWKI, NIM ROZPOCZNIESZ ZABAWĘ!

Aby komunikacja między krótkofalówkami była możliwa, urządzenia najpierw należy sparować. Uruchom dwa krótkofalówki za pomocą przycisku (). Będzie w menu, naciśnij i przytrzymaj (), a następnie się proces wysyłania. Urządzenia rozpoznają się i łączą automatycznie.

4. OPIS DOSTĘPNYCH TRYBÓW

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Poznam dwa główne tryby działania swoich krótkofalówek.

TRYB VIDEOROZMOWY

Ten tryb umożliwia prowadzenie rozmów wideo.

Za pomocą () i () wybierz w menu głównym tryb video () i zatwierdź, wciskając (). Na drugiej krótkofalówce pojawi się powiadomienie o oczekiwanym połączeniu. Naciśnij () aby je zaakceptować. Podczas mówienia musisz przytrzymać przycisk PTT (Naciśnij i mów). Zwolnij go, dopiero kiedy skończysz. Aby wyjść z trybu videorozmowy, przytrzymaj przycisk ().

W tym trybie możesz:
- Przełączać widok między swoim video, a video rozmowy. W tym celu, naciśnij ().
- Dodać ramki i filtry, wciskając ().
- Zmieniać głos za pomocą przycisku ().

TRYB ROZMOWY GŁOSOWEJ

Ten tryb umożliwia prowadzenie standardowych rozmów głosowych.

Za pomocą () i () wybierz w menu głównym tryb rozmowy głosowej () i zatwierdź, wciskając (). Na drugiej krótkofalówce pojawi się powiadomienie o oczekiwanym połączeniu. Naciśnij () aby je zaakceptować. Podczas mówienia musisz przytrzymać przycisk PTT () i zwolnij go, dopiero kiedy skończysz. Aby wyjść z trybu rozmowy głosowej, przytrzymaj przycisk ().

W tym trybie możesz:
- Zmieniać głos za pomocą przycisku ().

USTAWIENIA

Możesz dostosować wszystkie ustawienia urządzenia do własnych preferencji – od języka i jasności ekranu po tryb uśpienia i więcej.

Aby wejść do ustawień, przejdź na ikonę koła zębatego i naciśnij (). W menu () aby wejść w wybrane ustawienie. Naciśnij ponownie, aby potwierdzić swój wybór. Aby wyjść z ustawień, przytrzymaj przycisk ().

5. DODATKOWE FUNKCJE

ZMIANA GŁOSU

Podczas rozmowy (), możesz zmieniać swój głos. W tym celu wcisnąć:



RAMKI/FILTRY

W trybie () możesz dodawać ramki i filtry. W tym celu wcisnąć:

6. RESETOWANIE URZĄDZENIA





Jeśli urządzenia nie można włączyć lub wyłączyć, zawieszilo się albo przestało reagować, nie próbuj go samodzielnie naprawiać. Podłącz krótkofalówkę do źródła zasilania. Za pomocą cienkiego przedmiotu (np. szpilki) wciśnij przez 10 sekund przycisk resetowania. Urządzenie automatycznie powróci do ustawień fabrycznych.

7. WAŻNE

WAŻNE: Poniżej znajdziesz zalecenia dotyczące bezpiecznego i optymalnego użytkowania:
- Nigdy nie używaj krótkofalówek na zewnątrz podczas burzy.
- Nigdy nie używaj krótkofalówek na deszczu.
- Jeśli urządzenie zamknie, natychmiast je wyłącz i pozostaw na kilka godzin do wyschnięcia. Nie używaj go, dopóki nie będzie całkiem suche.

Zaświadczenie: Maksymalny zasięg między krótkofalówkami z zestawu wynosi 300 metrów i mierzony jest w optymalnych warunkach – bez przeszkód oraz zakłóceń.

1. FEATURES

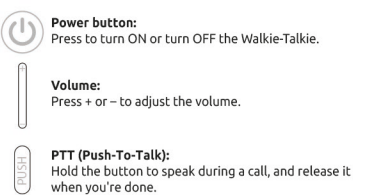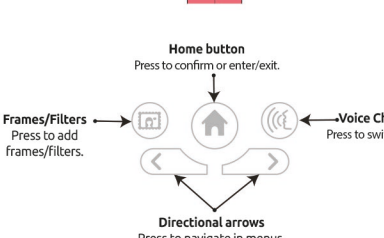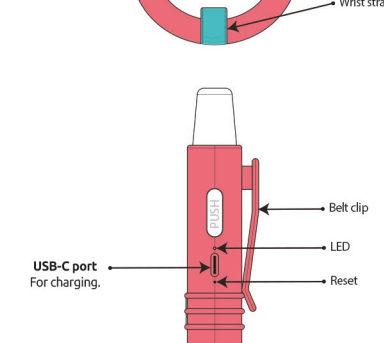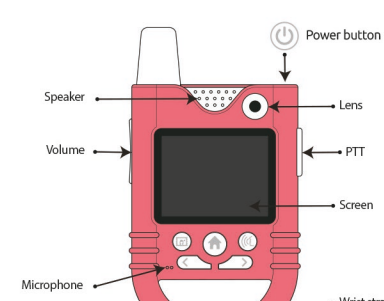

2. RECHARGING BATTERY

Built-in battery, rechargeable and non-replaceable.

Note: recharging the battery must be done by an adult.

Connect the walkie-talkie to a computer (or a 5V power converter) with the provided USB-C cable to recharge the battery. Lift the rubber cover on the side of the device. Insert the USB-C cable into the USB-C port of the walkie-talkie. The EU Declaration of conformity is available here: <https://linktr.ee/CanalToys>. Non contractual pictures. The colours of the contents and the details may change. Please keep all the relevant information for future reference. For customer service in Great Britain, contact Canal Toys Distribution Ltd, Regency House, York Business Park, York, YO26 6RW, Great Britain or email to: enquiries@canaltoys.uk

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de plástico). Este recargable contiene pilas recargables que no son reemplazables. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Información a conservar. Servicio al consumidor Canal Toys España S.L. Avda de Cataluña 16, 1º y 2º planta 03400 Alacant, España.

Poligo de aviso. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilízese bajo la vigilancia de un adulto. Retire todas las piezas y materiales de empaque antes de darle el juguete al niño (por ejemplo los clips de