

18m+


RAJDZIK

ELEKTRYCZNY JEŹDZIK OBROTOWY







INSTRUKCJA
OBSŁUGI

RAJDZIK

ELEKTRYCZNY JEŹDZIK OBROTOWY

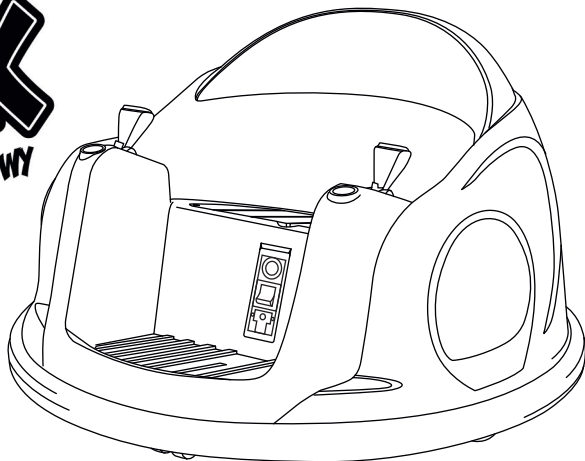

LISTA CZĘŚCI

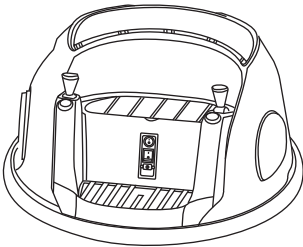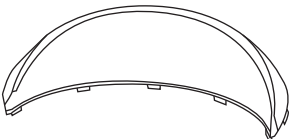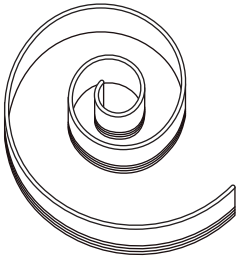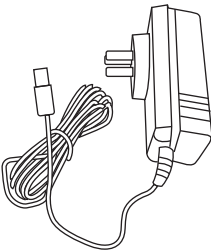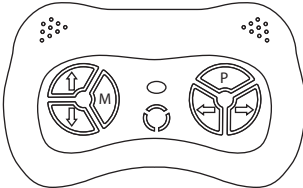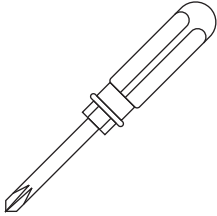A  Korpus pojazdu x 1	B  Oparcie x 1	C  Ochronna taśma x 1
D  Ładowarka x 1	E  Pilot zdalnego sterowania x 1	WYMAGANE NARZĘDZIA  Śrubokręt (nie dołączony)

Wiek minimalny: 18+ miesięcy

Maksymalna waga użytkownika: 30 kg

Montaż: wymagany przez osobę dorosłą

Przed pierwszym użyciem: ładuj przez 8–12 godzin

Po pierwszym ładowaniu: stosuj się do zalecanego czasu ładowania

BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 18. miesiąca życia. Montaż oraz nadzór podczas użytkowania muszą być zapewnione przez osobę dorosłą. Dla bezpieczeństwa dziecka zaleca się używanie kasku, ochraniaczy oraz odpowiedniego obuwia. Nie używać na drogach publicznych. Maksymalna waga użytkownika: 30 kg. Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Zawsze sprawdzać lokalne przepisy dotyczące korzystania z pojazdu elektrycznego i przestrzegać ich. Ładowarka dołączona do zabawki powinna być regularnie sprawdzana pod kątem uszkodzeń przewodów, wtyczki i innych części. W razie uszkodzenia nie używać — korzystać wyłącznie z oryginalnej ładowarki. Używać tylko na płaskim, suchym podłożu, wolnym od luźnych kamieni czy żwiru. Nie używać na drogach głównych ani na nierównej powierzchni. Zabawka przeznaczona jest do użytku domowego oraz na zewnątrz, na twardej nawierzchni. Zaleca się korzystanie wyłącznie z oryginalnych części zamiennych. Zalecamy sprawdzenie wszystkich śrub i mocowań przed użyciem. Zawsze nos buty — nie używaj pojazdu boso ani w sandałach. Bezwzględnie zakazane jest włączanie się do ruchu drogowego. Unikaj wody, schodów oraz ostrych krawędzi. Zdalne sterowanie przeznaczone jest wyłącznie dla osób dorosłych.

UWAGA! Akumulator może być ładowany wyłącznie przez osoby dorosłe lub dzieci powyżej 8. roku życia — zawsze pod nadzorem. Końcówkę ładowania nie wolno zwierać.

UTYLIZACJA BATERII, ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Nie likwidować ze stałymi odpadami miejscowymi, lecz zbierać oddzielnie. Porzucenie lub niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, na którym widnieje „pojemnik na śmieci na kółkach, z czarna kreską na dołu” oznacza, że niniejszy aparat został wprowadzony do handlu po 13/08/05 r. i podlega obowiązkowi zróżnicowanego zbierania odpadów. Wszelkie nadużycia będą karane według prawa.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE AKUMULATORA

- Użycie nieodpowiedniego akumulatora może doprowadzić do pożaru lub wybuchu.
- Używać wyłącznie akumulatorów i ładowarek dołączonych do pojazdu.
- Nie ładować akumulatora w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Unikaj zwarcia biegunów akumulatora.
- Chroń akumulator przed wilgocią – kontakt z cieczami może spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
- Wszelkie przeróbki układu elektrycznego mogą prowadzić do porażenia prądem lub trwałego uszkodzenia systemu.

OSTRZEŻENIA DOT. PILOTA

- UWAGA:
- Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe.
 - Nie należy mieszać baterii różnego typu, np. jednorazowych i baterii do ponownego ładowania, a także baterii nowych z używanymi.
 - Baterie muszą być włożone zgodnie z polaryzacją (+/-) zaprezentowaną w komorze na baterie.
 - Jeśli zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas lub baterie się wyczerpały, należy je niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki.
 - Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
 - Demontaż i ładowanie baterii powinny być wykonane przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby dorosłej.
 - Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach. Nie rób spięcia.
 - Nie należy zasilać zabawki za pomocą innych źródeł energii niż baterie alkaliczne.
 - Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika.
 - Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec.
 - Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt nie nosi śladów uszkodzenia elementów elektrycznych.
W razie usterki, nie używać go do czasu naprawy.
 - Nie zanurzaj pilota ani baterii w wodzie.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

- Podczas korzystania z pojazdu dziecko musi pozostawać pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Podczas jazdy dziecko powinno pozostawać w pozycji siedzącej.
- Ręce, włosy oraz luźne części ubrania należy trzymać z dala od ruchomych elementów pojazdu.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 18. miesiąca życia.

OŚWIADCZENIE FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Użytkowanie podlega dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi akceptować zakłócenia, które mogą wystąpić.

Modifikacje mogą unieważnić zgodność z przepisami FCC. W przypadku zakłóceń zaleca się:

- Zmianę lokalizacji lub położenia anteny.
- Oddzielenie urządzenia od odbiornika.
- Podłączenie do innego gniazdka niż odbiornik.
- Konsultację z technikiem radiowym/TV.


Element	Specyfikacja	Wymiary	66,5 × 66,5 × 44 cm
Akumulator	1 x 7,2 V / 2,5 Ah	Prędkość	1,0 km/h
Silnik	2 x 20 W	Czas zabawy	1 godzina / czas ładowania: 4–6 godz.
Wiek	od 18 miesięcy	Ładowarka	Wyjście: 8 V / 0,5 A
Maks. waga	30 kg		

- Zachowaj dowód zakupu (np. fakturę lub paragon) na potrzeby obsługi posprzedażowej.
- Przy kontakcie z nami przysyłaj następujące informacje:
imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dowód zakupu, opis zgłoszenia lub usterki.
- Skontaktuj się z dystrybutorem.

MONTAŻ PRODUKTU



MONTAŻ OPARCIA

Włóż oparcie w odpowiednie otwory i dociśnij, aż wszystkie zaczepy wskoczą na swoje miejsce.

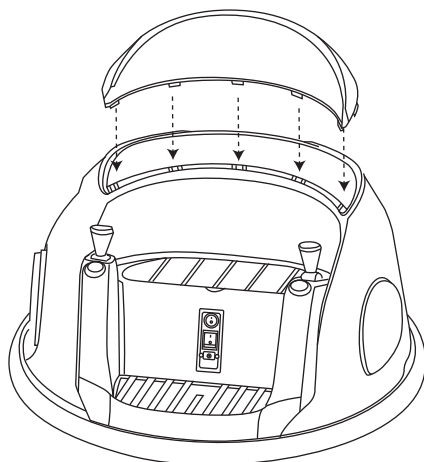


PODŁĄCZENIE ZASILANIA I MONTAŻ SIEDZENIA

1. Odkręć i zdejmij pokrywę baterii przy użyciu śrubokręta krzyżakowego.
2. Zlokalizuj główny przewód zasilania i podłącz jego końcówkę do gniazda odbiornika.
3. Załóż z powrotem pokrywę baterii i przykręć ją śrubami przy użyciu śrubokręta krzyżakowego.

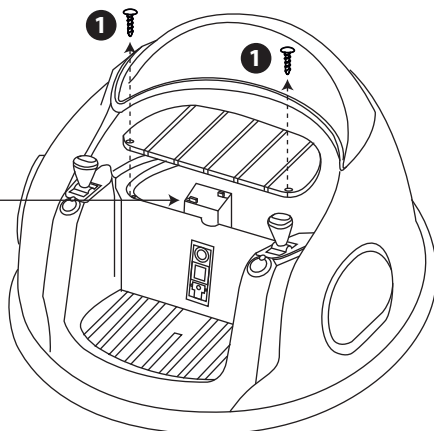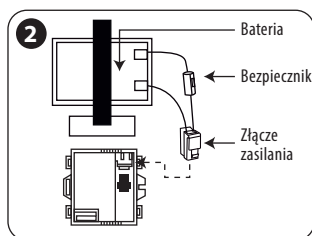

FUNKCJE

1. Lewy i prawy joystick – sterują kierunkiem jazdy (do przodu, do tyłu, środek = stop).
2. Przycisk zasilania – włącza i wyłącza pojazd.
3. Przycisk świateł – włącza i wyłącza światła boczne oraz podświetlenie oparcia.
4. Gniazdo – port ładowania.

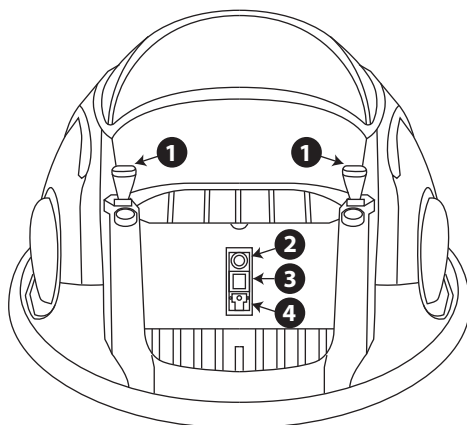


INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTALACJA I WYMIANA BATERII W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA

1. Odkręć śrubki pokrywki baterii w pilocie, otwórz pokrywkę.
2. Włóż dwie baterie **AAA 1,5V**, zwracając uwagę na bieguny (+/-).
3. Zamknij pokrywkę i przykręć śrubki.

Pilot przeznaczony jest **wyłącznie dla osób dorosłych**. Nie może być obsługiwany przez dzieci.

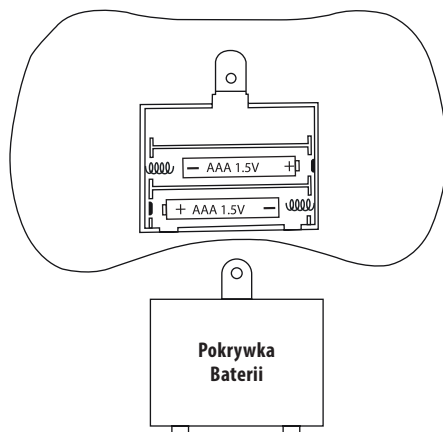

ZDALNE STEROWANIE

Przy pierwszym uruchomieniu pojazdu lub po wymianie baterii należy sparować pilota z pojazdem:

1. Naciśnij przycisk **M** na pilocie i przytrzymaj przez 2–4 sekundy, aż zaczną migać dioda kontrolna.
2. Włącz pojazd. Gdy sparowanie się powiedzie, dioda przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym.
3. Jeśli dioda nadal miga, sparowanie się nie udało – wyjmij baterie z pilota i powtórz kroki 1 i 2. Jeśli pilot nie będzie używany przez 10 sekund, dioda zgaśnie i pilot przejdzie w tryb oszczędzania energii.


(P) Przycisk awaryjnego zatrzymania: Naciśnij, aby natychmiast zatrzymać pojazd i odebrać kontrolę dziecku. Zwolnij, aby przywrócić sterowanie.

Przyciski jazdy do przodu/do tyłu: ▲ jedź do przodu ▼ jedź do tyłu. Naciskając i przytrzymując ▲ lub ▼ prędkość zwiększa się stopniowo, co zapobiega nagłemu szarpnięciu pojazdu.

Lewy/prawy przycisk: ◀ skręć w lewo ▶ skręć w prawo.

OSTRZEŻENIE!


Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe.

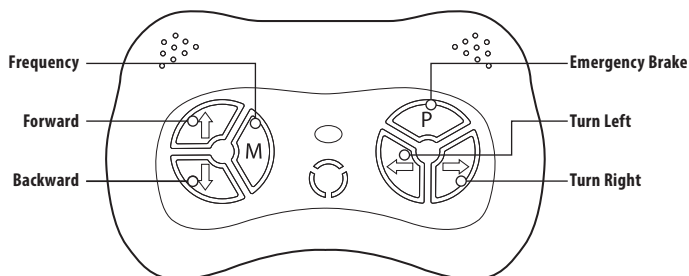

MONTAŻ GUMOWEGO ZDERZAKA

INSTRUKCJA MONTAŻU ZDERZAKA GUMOWEGO

1. Ostrożnie **usuń papier ochronny z gumowego paska**.
2. Rozpocznij montaż od tylnej części pojazdu – pasek powinien być ułożony tak, aby **strona z klejem była skierowana do wewnątrz**, czyli do powierzchni, do której będzie przyklejony.
3. Odkręć plastikową zaślepkę za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
4. Odsłoń warstwę klejącą, zrywając papier ochronny z końcówki gumowego paska.
5. Przyklej ten koniec paska w miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się plastikowa zaślepka (zgodnie z ilustracją).
6. Kontynuuj przyklejanie paska wokół dolnej krawędzi pojazdu, prowadząc go aż do punktu początkowego. **Dociskaj pasek mocno w trakcie przyklejania**, aby zapewnić jego trwałe przyleganie.
7. Jeśli zostanie nadmiar paska, **przetnij go** (zalecamy zmierzenie przed przycięciem).
8. Na koniec ponownie **przykręć plastikową zaślepkę** oryginalną śrubą.

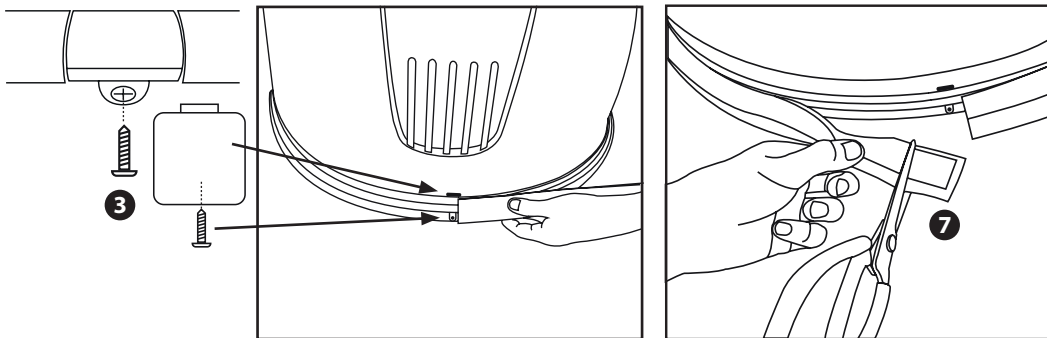

ŁADOWANIE


Akumulator może być ładowany **wyłącznie przez osoby dorosłe lub przez dzieci powyżej 8. roku życia – zawsze pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej**.

Zaleca się **regularne sprawdzanie stanu ładowarki i akumulatora**.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń – **natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą w celu naprawy lub wymiany**.

Instrukcja ładowania:

1. Gniazdo ładowania znajduje się na panelu sterowania, pod przełącznikiem ON/OFF.
2. Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda w pojeździe, a następnie drugą stronę do gniazdzka sieciowego.
3. Podczas ładowania zaświeci się kontrolka ładowania.
4. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora zalecany czas ładowania wynosi 4–6 godzin.
5. Nie ładuj akumulatora dłużej niż 15 godzin.
6. Nie pozostawiaj pojazdu bez nadzoru podczas ładowania.
7. W trakcie ładowania ładowarka oraz akumulator mogą się lekko nagrzewać – jest to zjawisko normalne.

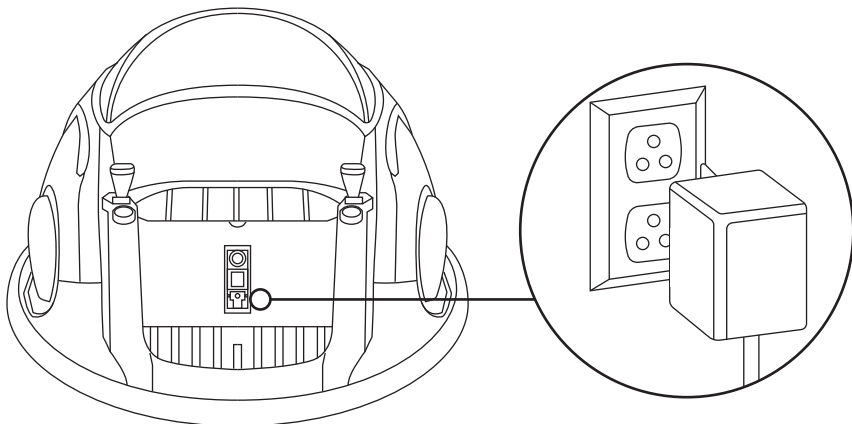

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Pojazd nie rusza	Akumulator słabo naładowany	Naładuj akumulator
	Poluzowane złącze lub przewody	Sprawdź, czy złącza akumulatora są dobrze podłączone. Jeśli przewody przy silniku są luźne – skontaktuj się z dystrybutorem
	Akumulator jest uszkodzony lub zużyty	Wymień akumulator, skontaktuj się z dystrybutorem
	Uszkodzony układ elektryczny	Skontaktuj się z dystrybutorem
	Uszkodzony silnik	Skontaktuj się z dystrybutorem
Pojazd działa zbyt krótko	Akumulator niedostatecznie naładowany	Sprawdź, czy wszystkie złącza są prawidłowo podłączone podczas ładowania
Pojazd porusza się wolno	Akumulator słabo naładowany	Naładuj akumulator, skontaktuj się z dystrybutorem
	Pojazd przeciążony	Zmniejsz obciążenie – maksymalna waga użytkownika to 30 kg
	Użytkowanie w trudnych warunkach	Unikaj jazdy w trudnych warunkach – patrz sekcja „Bezpieczeństwo”
	Zanieczyszczenia w kołach	Obróć wyłączony pojazd i usuń zanieczyszczenia z kół
Pojazd wymaga popchnięcia, by ruszyć	Pojazd przeciążony	Zmniejsz obciążenie – maksymalna waga użytkownika to 30 kg
	Użytkowanie w trudnych warunkach	Unikaj jazdy w trudnych warunkach – patrz sekcja „Bezpieczeństwo”
Akumulator się nie ładuje	Poluzowane złącze akumulatora	Sprawdź, czy złącza są prawidłowo podłączone
	Ładowarka nie została podłączona lub gniazdko nie działa	Upewnij się, że ładowarka jest prawidłowo podłączona do sprawnego gniazdka elektrycznego

ZACZYNAMY?

Zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do filmów instruktażowych z montażu.



iPhone: Otwórz aplikację aparatu i skieruj ją na kod QR, następnie kliknij link u góry ekranu.

Android: Użyj czytnika kodów QR lub aplikacji Google Lens, aby zeskanować kod.

RAJDZIK

ELEKTRYCZNY JEŹDZIK OBROTOWY

Prosimy zachować dowód zakupu (fakturę/paragon) – będzie wymagany w przypadku zgłoszenia serwisowego.

Przy kontakcie z dystrybutorem przygotuj następujące informacje:

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dowód zakupu oraz opis zgłoszenia.



Importer/Dystrybutor:
EPEE Polska sp. z o.o.
al. Bohaterów Warszawy 15-16
70-370 Szczecin
www.epee.pl
Wyprodukowano w Chinach.

Producent:
Wilton Bradley Ltd., Heathfield,
Newton Abbot, TQ12 6TL, UK.
Wilton Bradley Europe B.V.,
Barbara Strozziilaan 201, 1083HN,
Amsterdam, Netherlands.
www.xootz.co.uk/contact
Design rights © 2024.
Xootz® is a registered trade mark of WBL.
Made in China.

