CANAL TOYS
«PAD CREATOR»
CLK023 - INSTANT CREATIVE PAD - FRA_3
MANUAL - SIZE : L 800 x H 200 mm

cyfrowe_kreacje

PIERWSZY TABLET KREATYWNY, KTÓRY DRUKUJE!

1. ZAWARTOŚĆ

1 rysik

2. BUDOWA TABLETU

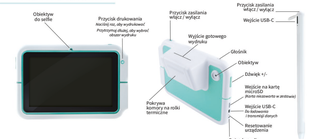

3. ŁADOWANIE BATERII

Tablet i rysik wyposażono we wbudowane baterie. Obie baterie są ładowalne i niewymienne.
Uwaga: Ładowanie powinno zostać wykonane przez osobę dorosłą.

Aby naładować baterię, podłącz kabel USB-C do wejścia USB-C w tablecie. Drugi koniec kabla podłącz do komputera (lub ładowarki 5V). Gdy tablet się naładuje, odłącz kabel. W ten sam sposób naładujesz rysik. Jego port USB-C ukryty pod gumową osłonką.

4. ROZSZERZENIE PAMIĘCI Z KARTĄ MICROSD

Tablet umożliwia rozszerzenie pamięci za pomocą karty microSD (niedołączonej do zestawu). Do drukowania zdjęć karta nie jest wymagana.
Upewnij się, że tablet jest wyłączony. Znajdź wejście microSD w tablecie i wsuń w nie kartę zgodnie z ilustracją zaprzestrzeniową obok. Aby wyciągnąć kartę, naciej ją lekko nacisnąć – mechanizm sprężynowy sam ją wysunie.
Uwaga: Tablet obsługuje karty microSD o maksymalnej pojemności 128 GB.

5. MONTAŻ ROLKI TERMICZNEJ

1. Aby dostać się do komory na rolki termiczne, delikatnie naciśnij pokrywę i wysuń ją.
2. Włóż rolkę zgodnie z obrazkiem powyżej.
   Uwaga: Upewnij się, że rolka została założona w odpowiednim kierunku! Około 5 cm papieru musi wystawać poza komorę.
3. Zamknij komorę.

6. TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII

Aby wydłużyć żywotność baterii, po krótkim okresie bezczynności urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania.

SCAN THIS QR CODE
Discover all the features of your creative print tablet!

POZNAJ SWÓJ TABLET

PIERWSZE URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA TABLETU

Aby uruchomić tablet, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
Podczas pierwszego uruchomienia lub po resecie ustawień, tablet będzie wymagał przejścia przez proces wstępnej konfiguracji. Zalecane jest, aby dziecko wykonało ten krok pod opieką osoby dorosłej.

1. **Wybierz język.**
2. **Ustaw datę i czas.** Zalecamy prawidłową konfigurację tych parametrów, ponieważ są one istotne dla poprawnego działania niektórych funkcji, np. na wyszukiwarki.
3. **Połącz się z siecią Wi-Fi:** Zalecane zrobić to przy pierwszym użyciu, aby oprogramowanie tabletu i aplikacja Kids Search mogły się od razu zaktualizować. UWAGA: Połączenie Wi-Fi można później wyłączyć w „Ustawieniach". Dostęp do ustawień Wi-Fi jest chroniony hasłem rodzicielskim.
4. **Ustaw Kontrolę Rodzicielską.** Hasło powinien znać wyłącznie rodzic lub opiekun.
   Kontrola Rodzicielska chroni dostęp do niektórych funkcji, takich jak łączenie urządzenia z siecią Wi-Fi, zmiana hasła rodzicielskiego lub hasła dostępu do Sekretnego Pamiętnika.
5. **Ustaw pytania pomocnicze.** Udzielenie poprawnych odpowiedzi na dwa pytania pomocnicze pozwala zmienić hasło rodzicielskie w przypadku jego zapomnienia.
6. **Ustaw hasło blokady ekranu.** Będzie ono potrzebne do odblokowania tabletu. Hasło można zmienić lub wyłączyć w: Ustawienia > Kontrola Rodzicielska.

UŻYTKOWANIE RYSIKA

W zestawie znajdziesz elektroniczny rysik. Aby go uruchomić, naciśnij górny przycisk – zaświeci się niebieska dioda sygnalizująca jego gotowość do pracy. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć rysik. Kończówka rysika jest specjalnie przystosowana do używania na ekranie tabletu – nie nakleję się używać na innych powierzchniach. Jeśli rysik nie działa poprawnie, to sprawdź, czy jest włączony. Si Upewnij się, że końcówka rysika jest czysta i nieuszkodzona. Ci Sprawdź, czy nie trzeba go naładować.

Kończówkę rysika można delikatnie przetrzeć miękką, suchą ściereczką, aby usunąć ewentualne zabrudzenia.

DRUKOWANIE

Wydruki z tabletu możesz robić na dwa sposoby:

1. Naciśnij przycisk drukowania, aby wydrukować cały obszar swojej kreacji.
2. Przytrzymaj przycisk na tablecie, aby wybrać obszar drukowania. Na ekranie pojawi się ramka, której wielkość możesz modyfikować poprzez przeciąganie kropek na rogach. Wybierz fragment, który chcesz wydrukować i zatwierdź go, wciskając „OK".

Wskazówka: Poczekaj, aż tablet zakończy drukowanie przed rozpoczęciem kolejnego.
Uwaga: Nie ma możliwości drukowania z aplikacji Kids Search.

PRZENOSZENIE PLIKÓW NA I Z KOMPUTERA

Podłącz tablet do komputera za pomocą kabla USB-C, aby kopiować, przesyłać lub usuwać zdjęcia, filmy i projekty kreatywne z pamięci wewnętrznej tabletu lub karty microSD.
Uwaga: Aby łatwo przesyłać zdjęcia i filmy z komputera na tablet, upewnij się, że kopiujesz je na kartę SD, do folderu „DCIM > pad".

USTAWIENIA

W prawym górnym rogu ekranu głównego znajduje się ikonka koła zębatego, która prowadzi do ustawień tabletu. W tym miejscu możesz m.in. zmienić język interfejsu, zarządzać „Kontrolą Rodzicielską", czasem ekranowym oraz instalować dostępne aktualizacje oprogramowania.

Zarządzanie czasem ekranowym
Tablet zawiera funkcję kontroli czasu ekranowego, dzięki której można pomagać rodzicom w zarządzaniu korzystaniem z urządzenia przez dziecko. Dostępne są dwa łatwe sposoby:
- **Przedział czasowy** – dziecko może korzystać z tabletu wyłącznie w określonych godzinach.
- **Czasomierz** – ogranicza dzienny czas korzystania do ustalonej liczby minut/godzin. (LiczzIk resetuje się codziennie o północy)

INTERFEJS TABLETU: PAD CREATOR

Tryby i funkcje kreatywne:

Tablet oferuje aż 6 trybów, które pozwalają dziecku rozwijać wyobraźnię i świetnie się bawić! Jest prosty, intuicyjny i sprzyja samodzielnemu korzystaniu z funkcji kreatywnych takich jak tworzenie rysunków, kolaży czy kartek, a nawet robienie zdjęć, nagrywanie filmów i pisanie w – zabezpieczonym hasłem - pamiętniku!

Tablet nie pozwala na pobieranie zewnętrznych aplikacji i nie posiada wbudowanego sklepu z aplikacjami, co dodatkowo chroni dziecko przed dostępem do nieodpowiednich treści.

ZDJĘCIA / VIDEO

Rób zdjęcia i nagrywaj filmy! To świetna okazja do uchwycenia ważnych chwil i rozwijania kreatywności!

- Zrób zdjęcie.
- Nagraj film. *Naciśnij ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.*
- Tryb selfie.
- Powrót do menu głównego.
- Użyj strzałek, aby wybrać ramkę i ozdobić nią zdjęcie.
- Przejdź do galerii.
- Zdjęcia seryjne.
- Samowyzwalacz. *3 sekundy.*

RYSOWANIE / PROJEKTOWANIE

Korzystaj z różnych narzędzi do tworzenia ilustracji! Rysuj, dodawaj obrazki, naklejki albo tła. Zmieniaj kolory, twórz kształty albo coś zmaż, jeśli chcesz spróbować od nowa.

Wskazówka:
Wszystkie narzędzia znajdziesz w zakładkach na dole ekranu. Chcesz dowiedzieć się o nich więcej? Zajrzyj do sekcji „Narzędzia do projektowania" w instrukcji.

- Cofnij ostatnią czynność.
- Przywróć ostatnią czynność.
- Zapisz / Powróć do menu głównego.

PROJEKTY KREATYWNE

Korzystaj z wielu fajnych szablonów, które czekają na Ciebie w tablecie! Wybierz, co chcesz zrobić - kartkę, plakat, zaproszenie... i do dzieła! Pamiętaj: swoje prace możesz też wydrukować i podarować innym!

Kartki | Kalafe | Fotomontaże | Kalendarze | Listy rzeczy do zrobienia

GALERIA

Tutaj znajdziesz wszystkie swoje rysunki, zdjęcia, filmy i pozostałe prace! Możesz je przeglądać, usuwać albo przenosić na kartę pamięci microSD.

Wskazówka:
Przytrzymaj obrazek przez 2 sekundy, aby przenieść go na kartę microSD, usunąć lub żeby zaznaczyć kilka obrazków naraz.

- Wyświetl wszystkie pliki zapisane na tablecie.
- Wyświetl wszystkie pliki zapisane na karcie microSD.
- Przenieś obrazki między tabletem a kartą pamięci.
- Usuń plik. *Uwaga: Tej akcji już nie można cofnąć.*
- Usuń zaznaczenie.
- Powrót do menu głównego.

SEKRETNY PAMIĘTNIK

Ten chroniony hasłem pamiętnik pomoże Ci zatrzymać w sekrecie wszystkie Twoje przemyślenia, pomysły i marzenia!

Hasło: Przed pierwszym użyciem pamiętnika wymyśl czterocyfrowe hasło i zatwierdź je w kolejnym kroku. Następnie, zatytułuj swój pamiętnik. Każde kolejne uruchomienie pamiętnika będzie wymagało wpisania tego hasła.

Wskazówka:
Jeśli zapomnisz hasła, rodzic lub opiekun może pomóc Ci je zmienić w ustawieniach, w sekcji „Kontrola Rodzicielska".

Twój profil: Uzupełnij informacje o sobie. Naciśnij „OK", aby zatwierdzić podane informacje i przenieść się na kolejną stronę. Profil składa się z dwóch stron. Chcesz coś zmienić? Wróć do niego klikając „About Me" na ekranie głównym Sekretnego Pamiętnika.

Ekran główny pamiętnika: W kalendarzu możesz wybrać dowolny dzień, a potem kliknąć „+", żeby dodać nową stronę do swojego pamiętnika. Teraz spisz wszystkie swoje sekrety, przemyślenia i przygody! Różowa kropka przy dacie oznacza, że do tego dnia zostały już coś przypisane.

- Dodaj nowy wpis.
- Usuń wpis.
- Wyświetl swój profil.
- Wróć do menu głównego.

Kids search

Kids Search to przyjazna dzieciom wyszukiwarka internetowa, która pozwala najmłodszym odkrywać „czyż się i korzystać z internetu bez przykrego zakłopotania się na nieodpowiednie treści. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych filtrów, Kids Search priorytetowo wyświetla strony przeznaczone dla dzieci, oferując dostęp do różnorodnych aktywności oraz materiałów edukacyjnych. To doskonałe narzędzie dla rodziców i nauczycieli, którzy chcą zapewnić dzieciom bezpieczne i angażujące środowisko online.

Zaznaczanie: Gdy tworzysz swoje prace, możesz dodawać różne elementy, jak np. naklejki, obrazki, napisy... Jeśli chcesz wybrać dany element, wciśnij go. W rogach pojawią się cztery małe ikonki, jak na obrazku. Naciśnij jeden z nich, żeby wykonać daną akcję:

Wskazówka:
Możesz powiększyć albo pomniejszyć obrazek, nakleję lub inny element, robiąc ruch dwoma palcami na ekranie - rozsuń palce, żeby powiększyć, zsuń je, żeby pomniejszyć.

NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA

Główne zakładki:
W zakładkach na dole ekranu znajdziesz różne narzędzia, które pomogą Ci zrobić dokładnie to, co sobie wymarzyłaś! Zakładki pojawiają się w trybach: „Rysowanie", „Projekty kreatywne" i „Sekretny Pamiętnik". Kliknij dowolną zakładkę, żeby ją otworzyć i sprawdzić, co się w niej znajduje. Każda z nich to nowe możliwości i świetna zabawa!



Wskazówki:
- **Niektóre narzędzia mają dodatkowe zakładki po lewej stronie ekranu – kliknij, by odkryć więcej opcji!**
- **Przewijaj od lewej do prawej, żeby zobaczyć wszystkie kolory i czcionki!**

Piąta zakładka:
Istnieją cztery zakładki wspólne dla wszystkich wymienionych trybów zabawy. Ale jest też piąta zakładka, specjalnie dopasowana do tego, co właśnie robisz!

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Zalecamy regularne aktualizowanie oprogramowania tabletu oraz aplikacji Kids Search, aby zapewnić ich prawidłowe działanie i dostęp do najnowszych funkcji. Aby to zrobić, przejdź do ustawień, a następnie do zakładki „Aktualizacja oprogramowania". Aktualizacja wymaga połączenia z siecią Wi-Fi. Nie zaleca się używania tabletu podczas ładowania baterii.

RESETOWANIE URZĄDZENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli tablet nie chce się włączyć lub wyłączyć, zawiesił się albo przestał reagować, nie rozkręcaj go samodzielnie. Najpierw wypróbuj miękki reset – przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund. Jeśli to nie poskutkuje, użyj cienkiego przedmiotu (np. końcówki spinacza), aby delikatnie dostać się do otworu restartującego, znajdującego się na obudowie.
Jeśli występują problemy z drukowaniem, w pierwszej kolejności upewnij się, że tablet jest w pełni naładowany. Pierwsze zdjęcie wydrukowane z nowej rolki papieru może zawierać białe linie - wynika to ze sposobu, w jaki rolka została zapakowana i powinno zdarzyć się tylko raz, przy pierwszym wydruku. Białe linie mogą także oznaczać, że głowica drukująca jest zabrudzona lub zakurzona. Otwórz komorę na papier w tablecie i dokładnie głowicę drukującą (zgodnie z ilustracją). Wyczyść to miejsce delikatną ściereczką, np. do okularów. Jeśli wydruki wychodzą zbyt jasne, przejdź do ustawień w sekcji „Rozdzielczość i drukowanie" i ustaw wyższą gęstość druku. Upewnij się także, że rolka papieru jest założona we właściwym kierunku, zgodnie z ilustracją w instrukcji montażu papieru.

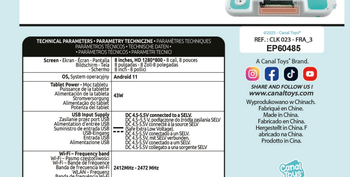

REF. : CLK 023 - FRA_3
EP60485
A Canal Toys® Brand.
IMAGINE AND POLLICIAR USE!
www.canaltoys.com
Wyprodukowano w Chinach.
Fabriqué en Chine.
Made in China.
Fabricado en China.
Hergestellt in China.
Fabricado na China.
Prodotto in Cina.

Producent / Manufactured by:
Epee Polska Sp. z o.o.
ul. Ibis 1
FRANCE
SAS@epeeface.fr
Regency House,
Warwick Road,
York, YO26 6RU
GREAT BRITAIN

Importer/Dystrybutor:
Epee Polska Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrzanowskiego 15-16
Tel. 85 664 00 00
www.epee.pl

Some images ©Shutterstock.com
Haley Alex / Yakobchuk Vlacheslav
Asier Romero / Transbutter Images /
Roman Samborskyi / VOS Studio
Kiselev Andrey Valerevich

OSTRZEŻENIE! WARNING! ATTENTION! ATTENTION! ACHTUNG! ATENCIÓN! ATENÇÃO!
0-3

pad_creator

THE 1ST CREATIVE PRINTING TABLET!

1. CONTENTS

1 Stylus

2. FEATURES

3. RECHARGING BATTERY

Built-in battery, rechargeable and non-replaceable.

Note : Recharging the battery must be done by an adult.

Connect the tablet to a computer (or a 5V power converter) with the provided USB-C cable to recharge the battery. Insert the USB-C cable into the USB-C port of the tablet. Connect the other end of the cable to the computer's USB port (or a 5V power converter). Once the device is fully charged, you can disconnect the cable from the computer and the device. Follow the same procedure to charge the stylus. The USB-C port on the stylus is located under the rubber cover.

4. INSTALLING THE MICRO SD CARD

It is possible to insert a micro-SD card in the slot provided for this purpose for a memory extension of the tablet. It is not necessary to have a micro SD card to print the photos. Make sure the tablet is switched off. Insert the memory card (not included) following the diagram shown. To remove the memory card, press the card once to eject it.
Note : The micro SD card (not included) must have a maximum capacity of 128 GB.

5. PAPER INSTALLATION

1. Pull open the paper compartment cover by sliding the bottom towards front.
2. Load paper roll as shown.
   Warning: Photo paper must be loaded according to the schematic direction! Leave about 5cm of the paper out of the compartment.
3. Close the paper compartment cover.

6. ENERGY SAVING

To preserve battery life, the device automatically switches to standby after a short period of inactivity.

SCAN THIS QR CODE
Discover all the features of your creative print tablet!

DISCOVER YOUR PAD CREATOR

SETTINGS

Press and hold the power button for 2 seconds to switch the Creative Tablet on.
When using the tablet for the first time or after a reset, ask an adult to help you set it up. Installation will follow using these four steps:

1. **Select language.**
2. **Setting the date and time.** It is strongly recommended to properly configure the date and time, especially to ensure the proper functioning of the search engine.
3. **Setting up Wi-Fi.** We strongly recommend that you set Wi-Fi when you first use the device to ensure that the tablet software and the Kids Search application are up to date. Wi-Fi can be deactivated at a later date. Wi-Fi setup is protected by a Parental password in the tablet's Settings mode.
4. **Setting the Parental password.** This password must be set by a parent or guardian.
   It gives access to some settings, such as setting up Wi-Fi, resetting the Parental password or the Secret Journal mode.
5. **Security questions.** If the parental password is forgotten, two security questions can be used to reset it.
6. **Lock screen password.** This password unlocks the tablet. It can be changed or disabled via: *Settings > Parental control.*

USING THE STYLUS

An electronic stylus is included in the box. To turn it on, press the button at the top of the stylus once. The blue light will indicate that it is turned on. Press the button again to turn it off. The tip of the stylus is designed to be used on the screen of your creative tablet.

If you have any problems using the pen, please check that it is turned on, that the tip is clean and that it is fully charged. You can clean the tip with a soft cloth if necessary.

PRINTING

There are two ways to print with your creative tablet:

1. Short press on the print button to print the entire screen area.
2. Long press the button to select a specific area to print. Use the dots that appear on the screen to select the area you want, then press 'OK' to start printing.

Tip : Wait until the tablet has finished printing before printing again.

TRANSFERRING FILES TO A COMPUTER

Connect the creative tablet to a computer using the USB-C cable to copy, transfer or delete photos, videos or creative projects from the tablet's internal memory or your micro-SD card.

PARAMETERS

At the top right corner of the home page, you can access all the tablet's settings, including adjusting the language, parental control, screen time and software updates.

Screen time management
The tablet includes a screen time control feature, ideal for helping parents manage screen use. Two simple options:
- **Time slot:** the child can use the tablet only during a set time period.
- **Timer:** a countdown limits usage to a specific duration. *(The countdown resets to 0 at midnight each day)*

THE PAD CREATOR INTERFACE

Modes and functions:

This tablet features 6 creative modes to give free rein to your creativity and have endless fun! The Pad Creator tablet features an interface specially designed to enable children to easily create an infinite number of drawings, make montages, create cards, calendars, lists... as well as take photos and write in their secret journal!

This interface protects children by preventing the downloading of external applications. It therefore has no built-in app store.

PHOTO / VIDEO

Take pictures and videos! You can also add filters to your photos with the bottom arrows!

- Take a photo.
- Record a video. *Press again to stop recording.*
- Selfie mode.
- Back to Home page.
- Add a frame to the photo using the arrows.
- Shortcut to gallery.
- Continuous shooting.
- Timer. *3 seconds.*

DRAWING / DESIGN

Use the many design tools to explore your creativity! Draw and add images, stickers or wallpapers, change colours and erase or add shapes. So much to explore!

Tips:
These tools can be found in the tabs at the bottom of the page. Discover them in the "DESIGN TOOLS" page of this guide.

- Undo last action.
- Restore last action.
- Save / Back to Home page.

CREATIVE PROJECTS

Make your own creative projects using the many templates included! Select one of project you want to get started. Don't forget you can print them out!

Cards | Collages | Photo montages | Calendars | To Do lists

GALLERY

Find all your images, photos, videos and creations in this mode! Here you can transfer images between the tablet's internal memory and an SD Card or delete items.

Tips:
Press an image for 2 seconds to transfer it to an SD card, delete it or select several images at once.

- Display items stored in internal memory.
- Display items stored on SD card (not included).
- Transfer images between internal memory and SD card.
- Delete item. *Please note that this action cannot be reversed.*
- Cancel selection
- Back to Home page.

SECRET JOURNAL

This password-protected journal will help you keep all your secrets!

Password: When using your journal for the first time, please create your password. It must be 4-digit. A 2nd page will ask you to confirm this password. Then enter the name of your journal. For future connections, simply enter your password to unlock your secret journal.

Tips:
You can reset your password in Settings, under "Parental Control". You'll need the help of your parent or guardian for it.

Profile: Complete your profile page with the things you like. Press "OK" to confirm and move on to the next page. There are 2 pages to complete. You can return to your profile later by clicking on "About Me" on your Journal Home screen.

Journal Home screen: In the calendar, go to the date you want and press the "+" to create a new journal page. You can now enter all your secrets! A pink dot represents dates where a page has already been created.

- Create a new entry.
- Delete an entry.
- View your profile page.
- Back to Home page.

Kids search

Kids Search is a safe, child-friendly search engine that helps kids explore, learn, and have fun online without being overwhelmed by inappropriate content. Using advanced filters, it prioritizes kid-friendly websites, offering a range activities and educational resources. Perfect for parents and educators, Kids Search ensures a secure and engaging experience for children.

Selection tool: When designing your creations, you will overlay elements such as stickers, images, texts... To select an element, click on it. 4 small icons will appear at each corner, like this. Press the icon to trigger the following action:

Tips:
You can also enlarge or reduce the size of an element by making this movement with 2 fingers on the screen.

DESIGN TOOLS

Main tabs:
You'll discover a series of tools to help you create whatever you like. These tools can be found in the tabs at the bottom of the Drawing, Creative Projects and Secret Diary modes. Click on a tab to open it and discover what is inside!

Tips:
- **On some tools, lateral tabs appear on the left side of the screen to offer even more possibilities!**
- **Scroll from left to right to see all the colours and fonts!**

The 5th tab:
While these 4 tabs are common to all these modes, a 5th 'special' tab is also available, dedicated to the chosen activity!

RECOMMENDATIONS FOR USE

We strongly recommend that you regularly update the software on your tablet and the Kids Search application. To do this, go to Settings, then to the "Software update" menu. The update requires a connection to a Wi-Fi network. We recommend that you avoid using the tablet while the battery is being charged.

RESET & TROUBLESHOOTING

If the device cannot be turned on or off or if it has crashed or is otherwise stuck or frozen, do not disassemble it yourself. First, try to soft reset it by holding the on/off button for 10 seconds. If it is no successful, use a pin to press the reset hole once to restart the tablet.

If you are experiencing printing issues, please first make sure that your tablet is fully charged. The first picture made with a new roll might have white lines due to the way the roll is sealed. It should happen only on first picture. White lines could also be a sign that the tablet's print head is dirty or dusty. Open the paper compartment of your tablet and find the printing head part (as shown). Please clean this part with a soft cloth, such as a microfiber cloth, to remove any dust or debris. If prints come out too light please head to the Settings section under "Resolution and Printing" adjust the printing density to high. Please make sure the paper roll is the right way around as shown on the image for the paper installation.

©2025 - Canal Toys®

Informacje w innych językach znajdziesz tu - More languages available on - Plus de langues disponibles sur
Más idiomas disponibles - Mais idiomas disponíveis em
Weitere Sprachen verfügbar auf - Altre lingue disponibili su :