cyfrowe kreacje

secret creator 7+

SEKRETNY VIDEOPAMIĘTNIK

SECRET VIDEO JOURNAL • VIDEO-DIARIO SECRETO
GEHEIMES VIDEO TAGEBUCH • DIÁRIO SECRETO DE VÍDEO
GEHEIM VIDEO DAGBOEK • DIARIO VIDEO SEGRETO

Instrukcja obsługi • User Manual •
Manuel de usuario • Benutzerhandbuch
Manual de usuário • Handleiding • Manuale d'uso

Zawartość • Contents • Contenido
Inhalt • Contenido • Inhoud • Contenuti

Sekretny Videopamiętnik - Secret Video Journal
Video-Diario Secreto - Geheimes Video Tagebuch
Diario Secreto de Vídeo - Geheim Video Dagboek
Diario Video Segreto

1. FEATURES

① Product description

② Buttons

2. RECHARGING BATTERY

Built-in battery, rechargeable and non-replaceable.
Note: recharging the battery must be done by an adult.

Before charging, please close the journal cover to lock it.
Connect the journal to a computer (or a 5V power converter) with the provided USB-C cable to recharge the battery. Insert the USB-C cable (small plug) into the USB-C port of the journal. Connect the other end of the cable (large plug) to the computer's USB port (or a 5V power converter).
When connected, the journal will automatically power off and the LED light will turn red to indicate charging. When the device is fully charged, the indicator light turns off. You can then unplug the USB-C cable from the computer.

To conserve battery life, the journal automatically turns off after a short period of inactivity.

3. INSTALLING THE MICRO SD CARD

Make sure the journal is switched off!
Insert the memory card (included) following the diagram shown.
To remove the memory card, press the card once to eject it.
Note: The micro SD card must have a maximum capacity of 64 GB.

Warning! All your memories and recordings will be saved on this SD card. Please make sure to always close the journal after use, to make sure the SD card is hidden and your secrets are kept safe!

4. SETTING UP YOUR JOURNAL

① Unlock your journal
Press any button on the fingerprint sensor to unlock it, and open the cover of your journal.

② Choose your language
Use the buttons to select your preferred language then press "OK".

③ Set up the date & time
Use the buttons to select the date and time.
Press "OK" to save the settings.
Since your videos and photos will be saved in a calendar, it is important to set-up the date and time from the beginning.

④ Register your fingerprint
Place your finger on the sensor **8 times** (around 2 seconds each time) to record your fingerprint.
Once your fingerprint is saved, you can open your journal by simply placing your finger on the sensor. Enjoy recording your secret!
Note: To save more fingerprints, go to the settings menu of your journal. You will be able to save up to 10 Fingerprints.

5. MODES PRESENTATION

Welcome to your Secret Video Journal!
There are 3 modes to discover to keep all your secrets safe:

RECORDING MODE

Your Secret Video Journal is more than just a diary - it's your own private video world!
You can record all your thoughts, feelings, and secrets on your Secret Video Journal. Each day, each mood, each day, share your dreams, or just have fun, your journal is always ready to listen!

Add fun Filters!

Make your recordings, even more special by adding colour filters and fun frames.
- To add colour filters, use the ▲▼ arrows.
- To add frames, use the ◀ and ▶ arrows.

You can combine colour filters and frames for even more fun!

Note: Once the recording has started, you can no longer change the frame / colour filters, but you can still modify the colour filter.

Record your thoughts on video!

Press ▶ and start talking! Once you are done, press ■ to stop recording.
Your video will be automatically recorded on today's date in your calendar.

Take pictures

Take pictures with the ▶ button!

Question of the day: Get inspired!

Not sure what to say? Press ▶ and a fun question will appear at the bottom of the screen! There are 50 unique questions to help you share your thoughts, feelings and daily adventures. Just read the question, think about it, and let your imagination flow!
Long press the button to remove question from the screen.

CALENDAR MODE

Want to relive your favourite moments? The Calendar Mode lets you travel back in time and revisit all your recorded videos and photos!

Browse the calendar

Use the arrow buttons to move between dates to find past entries and select one with "OK".

Watch your memories

Press ▶ to preview the videos and photos you recorded that day.
You can of course record several videos for a same day and check them all using ▲▼.

Delete a photo or video

To remove a recording, press and hold ■.
Yet confirm your choice with "OK".

Formatting the SD card

If you want to delete all the photos and videos in your journal, you'll need to format the SD card by selecting the "Format" menu in Settings and confirm.
CAUTION: This action cannot be undone! Don't do it lightly.

Important: All your videos and photos will be saved on the SD card supplied with your product. To protect your secrets, you will not be able to retrieve the data by connecting your Secret Diary to a computer using the USB-C cable supplied. However, you can read the SD card with a dedicated reader (not included).

Default settings

Want to start a brand new page in your journal and erase all data from your journal, including photos and videos, select the "Default settings" menu in Settings and confirm.
CAUTION: This action cannot be undone! Don't do it lightly.

6. RESET

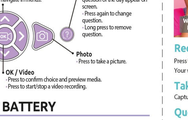

If the journal cannot be turned on/off, it has crashed, is otherwise stuck or frozen, do not disassemble it yourself.

Plug the journal to a charging source. Use a pin to press the reset hole for 10 seconds. It will automatically restore to factory settings.

If the fingerprint function is not working anymore, please use this combination with the volume buttons (right side) within 10 seconds, to unlock journal:

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼

7. STORAGE CAPACITY

Please see the storage capacity depending on the memory card below. The video length limit is 10 min per file.
Note: The below amounts are approximate, the actual capacity varies depending on the environment and SD card.

Memory card capacity	Pictures (number)	Videos (in minutes)
16 GB		
32 GB (included)		
64 GB		

1. BUDOWA VIDEOPAMIĘTNIKA

① Opis produktu

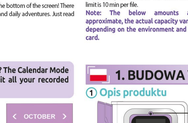

② Przyciski

SETTINGS

In the Settings menu, you can adjust everything to make your journal just the way you like it: adjust language or brightness, set the time, add new fingerprints etc...

Fingerprint

You will be able to save up to 10 different fingerprints.
When opening the fingerprint menu in the Settings, the screen will display how many fingerprints are already saved.

To add another fingerprint, simply press your finger on the sensor, until "Fingerprint registered" is displayed on screen.

2. ŁADOWANIE BATERII

Produkt wyposażono we wbudowaną baterię ładowalną i niewymienną.
Uwaga: Ładowanie powinno zostać wykonane przez osobę dorosłą.

Przed rozpoczęciem ładowania zamknij pamiętnik – w ten sposób urządzenie zostanie zablokowane. Aby naładować pamiętnik, włóż mniejszą krawędź kabla USB-C do portu w pamiętniku. Drugą końcówkę (większą) podłącz do portu USB w komputerze lub ładowarce 5V.

Important: Once you have saved 10 different Fingerprints, you will not be able to save more. If you want to reset the Fingerprints saved, please select the option "Delete all fingerprints" in the menu.

Pamiętnik automatycznie się wyłączy, a dioda LED zaświeci się na czerwono. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, lampka kontrolna zgaśnie. Można wtedy bezpiecznie odłączyć kabel od komputera lub ładowarki.

Aby wydłużyć żywotność baterii, po krótkim okresie bezczynności urządzenie automatycznie się wyłącza.

3. INSTALACJA KARTY MICROSD

Upewnij się, że pamiętnik jest wyłączony.
Włóż kartę pamięci (w zestawie), zgodnie z rysunkiem obok.
Aby wyjąć kartę, dociśnie ją (naciśnij – wysuńiczy samodzielnie.
Uwaga: Pamiętnik obsługuje karty microSD o maksymalnej pojemności 64 GB.

Uwaga! Wszystkie Twoje zdjęcia i nagrania zapisują się na tej karcie. Pamiętaj, żeby po każdym użyciu zamykać pamiętnik, aby karta pozostawała ukryta jak schowana, a Twoje sekrety są bezpieczne!

4. USTAWIANIE PAMIĘTNIKA

① Odblokuj swój pamiętnik

Połóż palec na czytniku linii papilarnych, żeby odblokować pamiętnik, a potem otwórz okładkę.

② Wybierz język

Wybierz język za pomocą przycisków kierunkowych i zatwierdź go, klikając „OK".

③ Ustaw datę i czas

Użyj przycisków, aby ustawić datę i czas.
To ważne, bo wszystkie Twoje zdjęcia i filmy od początku będą zapisane w kalendarzu.

④ Konfigurowanie czytnika linii papilarnych

Przykładaj palec do czytnika **8 razy** (za każdym razem przez około 2 sekundy), żeby zarejestrować swoje odciski palców. Twój odcisk palca, Kiedy skonfigurujesz czytnik, możesz uzyskać go do odblokowywania pamiętnika. Wystarczy, że przyłożysz palec. Dobrej zabawy!
Uwaga: Możesz zapisać maksymalnie aż 10 odciski palców otwierających pamiętnik. Jeśli chcesz dodać kolejny (na przykład rodzeństwa albo rodzica), wejdź w ustawienia.

TRYB KALENDARZA

Chcesz przeżyć ulubione chwile jeszcze raz? Kalendarz pozwoli Ci cofnąć się w czasie i obejrzeć wszystkie nagrane filmy i zdjęcia!

Przeglądaj kalendarz

Użyj strzałek, żeby przesuwać między dniami i znaleźć wcześniejsze wpisy. Kliknij „OK", aby wybrać datę!

Oglądaj wspomnienia

Naciśnij ▶, żeby obejrzeć zdjęcia i filmy, które nagrałeś danego dnia. Poza jednym dniem możesz nagrać więcej niż jedno zdjęcie/film. Przejrzyj je wszystkie używając ▲▼.

Usuń zdjęcie lub film

Aby usunąć jakiś plik, naciśnij ■ i potem zatwierdź swój wybór używając ▶.

USTAWIENIA

W „Ustawieniach" możesz dostosować pamiętnik do własnych potrzeb – zmienić język, ustawić jasność ekranu, czas, a nawet dodać nowy odcisk palca...

Odciski palców

W urządzeniu można zapisać maksymalnie 10 różnych odcisków palców. Po otwarciu menu odciski palców w „Ustawieniach", na ekranie wyświetli się informacja o tym, ile odcisków jest już zapisanych.

Aby dodać nowy odcisk palca, wystarczy przyłożyć palec do czytnika i przytrzymać, aż na ekranie pojawi się komunikat: Odcisk palca zarejestrowany!

Ważne: Po zapisaniu 10 różnych odcisków palców nie będzie można dodać kolejnych. Jeśli chcesz zresetować zapisane odciski, wybierz w menu opcję: „Usuń odciski".

Formatowanie karty microSD

Jeśli chcesz usunąć wszystkie zdjęcia i nagrania zapisane w pamiętniku, musisz sformatować kartę microSD. Aby to zrobić, przejdź do opcji „Formatowanie" w „Ustawieniach", a następnie zatwierdź operację.
UWAGA: Tej czynności nie można cofnąć, więc nie podejmuj decyzji pochopnie!

Ważne: Wszystkie zdjęcia i filmy są zapisywane na karcie microSD dołączonej do produktu. W celu ochrony prywatności dzienika, nie można ich pozyskać przez podłączenie pamiętnika do komputera kablem USB-C. Ale z tej karty microSD można jednak odczytać przy użyciu zewnętrznego czytnika kart (niedołączonego do zestawu).

Przywrócenie ustawień domyślnych

Jeśli chcesz całkowicie zresetować pamiętnik i usunąć wszystkie dane, w tym zdjęcia i filmy, wybierz w menu: Ustawienia domyślne. Zatwierdź operację, naciskając przycisk OK, aby potwierdzić.
UWAGA: Tej czynności nie można cofnąć. Wykonuj ją tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli pamiętnik nie chce się włączyć ani wyłączyć, zawiesił się lub przestał reagować, nie próbuj go samodzielnie rozbierać!
Podłącz pamiętnik do źródła zasilania, a następnie za pomocą cienkiego przedmiotu (np. szpilki), dociśnij się do przycisku resetującego znajdującego się w obudowie, i przytrzymaj go przez około 10 sekund. Urządzenie automatycznie przywróci ustawienia fabryczne.
Jeśli funkcja czytnika odcisków palców nie działa, odblokuj pamiętnik, używając poniższej kombinacji przycisków głośności (po prawej stronie urządzenia). Masz na to 10 sekund.

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼

7. PAMIĘĆ

Obok znajduje się przyblizona informacja o pojemności zapisu w zależności od użytej karty pamięci. Limit długości jednego wideo wynosi 10 minut.
Uwaga: Podane wartości są orientacyjne – rzeczywista pojemność może się różnić w zależności od warunków użytkowania i konkretnej karty pamięci.

Pojemność karty	Obrazy (liczba)	Filmy (w minutach)
16 GB		
32 GB (w zestawie)		
64 GB		

1. CARACTERÍSTICAS

① Descripción del producto

② Botones

MODO DE GRABACIÓN

¡Tu Video-Diario Secreto es más que un diario, es tu propio mundo privado en video!
Puedes grabar todos tus pensamientos, sentimientos y aventuras. Cada día, cada ánimo, cada ¡quieras hablar sobre tu día, compartir tus sueños o simplemente divertirte, ¡tu diario siempre está listo para ti!

¡Añade filtros divertidos!

Haz que tus grabaciones sean aún más especiales añadiendo filtros de color y marcos divertidos.
- Para añadir filtros de color, usa las flechas ◀ ▶.
- Para añadir marcos, usa las flechas ▲▼.

¡Puedes combinar filtros de color y marcos para aún más diversión!

Nota: Una vez que la grabación haya comenzado, ya no podrás cambiar el marco/filtro elegido, pero aún podrás modificar el filtro de color.

¡Graba tus pensamientos en video!

Presiona el botón ▶ y comienza a hablar. Una vez que hayas terminado, presiona nuevamente el botón ■ para detener la grabación.
Tu video se grabará automáticamente en tu calendario en la fecha de hoy.

Toma fotos

¿Captura momentos divertidos con el botón ▶!

Pregunta del día: ¡Inspírate!

¿No sabes qué decir? Presiona el botón ▶ y aparecerá una pregunta divertida en la parte inferior de la pantalla. Hay 50 preguntas exclusivas para ayudarte a compartir tus pensamientos, sentimientos y aventuras diarias! Solo lee la pregunta, piensa en ella y deja que tu imaginación fluya. Mantén presionado el botón para eliminar la pregunta de la pantalla.

MODO CALENDARIO

¿Quieres revivir tus momentos favoritos? ¡El Modo Calendario te permite viajar al pasado y revisar todos tus vídeos y fotos grabados!

Explorar el calendario

Usa los botones de flecha para moverte entre las fechas y encontrar tus entradas anteriores. Presiona el botón ▶ para seleccionar una fecha.

Ver tus recuerdos

Presiona el botón ▶ para previsualizar los vídeos y fotos que grabaste ese día. Puedes grabar varios vídeos para un mismo día y verlos todos usando ▲▼.

Eliminar una foto o vídeo

Para eliminar una grabación, mantén presionado el botón ■ luego confirma con el botón ▶.

2. RECARGA DE BATERÍA

Batería integrada, recargable y no reemplazable.
Nota: La recarga de la batería debe realizarla un adulto.

Antes de cargar, cierra la cubierta del diario para bloquearlo. Conecta el diario a una computadora (o un convertidor de energía de 5V) con el cable USB-C provisto para recargar la batería. Inserte el cable USB-C (el pequeño) en el puerto USB-C del diario.
Conecte el otro extremo del cable (el grande) al puerto USB de la computadora (o un convertidor de energía de 5V).
Cuando esté conectado, el diario se apagará automáticamente y el LED se volverá rojo para indicar que se está cargando. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz indicadora se apaga. Luego puede desconectar el cable USB-C.

Para conservar la vida útil del diario, el diario se apaga automáticamente después de un breve período de inactividad.

3. INSTALACIÓN DE LA TARJETA MICRO SD

Asegúrese de que el diario esté apagado.
Inserte la tarjeta de memoria (incluida) siguiendo el diagrama que se muestra. Para quitar la tarjeta de memoria, presione la tarjeta una vez para expulsarla.
Nota: La tarjeta micro SD debe tener una capacidad máxima de 64 GB.

¡Advertencia! Todos tus recuerdos y grabaciones se guardarán en esta tarjeta SD. ¡Asegúrate siempre de cerrar el diario después de usarlo para que la tarjeta SD quede oculta y tus secretos estén a salvo!

4. CONFIGURANDO TU DIARIO

① Desbloquear el diario
Coloca dos dedos en el sensor de huellas dactilares para desbloquearlo y abre la tapa de tu diario.

② Elegir idioma
Usa los botones para seleccionar tu idioma y luego presiona "OK".

③ Configurar la fecha y hora
Usa los botones para seleccionar la fecha y hora.
Dado que tus vídeos y fotos se guardarán en un calendario, es importante configurar la fecha y la hora desde el principio.

④ Registrar tu huella dactilar
Coloca tu dedo en el sensor **8 veces** (alrededor de 2 segundos cada vez) para registrar tu huella dactilar.
Una vez que tu huella dactilar esté guardada, podrás abrir tu diario simplemente colocando tu dedo en el sensor. Disfruta grabando tus secretos!
Nota: Puedes registrar más 10 huellas dactilares diferentes en total. Puedes registrar más huellas dactilares en el menú de configuración de tu diario.

5. PRESENTACIÓN DE LOS MODOS

¡Bienvenido a tu Video-Diario Secreto!
Hay 3 modos para descubrir y mantener todos tus secretos a salvo:

MODO DE GRABACIÓN

¡Tu Video-Diario Secreto es más que un diario, es tu propio mundo privado en video!
Puedes grabar todos tus pensamientos, sentimientos y aventuras. Cada día, cada ¡quieras hablar sobre tu día, compartir tus sueños o simplemente divertirte, ¡tu diario siempre está listo para ti!

¡Añade filtros divertidos!

Haz que tus grabaciones sean aún más especiales añadiendo filtros de color y marcos divertidos.
- Para añadir filtros de color, usa las flechas ◀ ▶.
- Para añadir marcos, usa las flechas ▲▼.

¡Puedes combinar filtros de color y marcos para aún más diversión!

Nota: Una vez que la grabación haya comenzado, ya no podrás cambiar el marco/filtro elegido, pero aún podrás modificar el filtro de color.

¡Graba tus pensamientos en video!

Presiona el botón ▶ y comienza a hablar. Una vez que hayas terminado, presiona nuevamente el botón ■ para detener la grabación.
Tu video se grabará automáticamente en tu calendario en la fecha de hoy.

Toma fotos

¿Captura momentos divertidos con el botón ▶!

Pregunta del día: ¡Inspírate!

¿No sabes qué decir? Presiona el botón ▶ y aparecerá una pregunta divertida en la parte inferior de la pantalla. Hay 50 preguntas exclusivas para ayudarte a compartir tus pensamientos, sentimientos y aventuras diarias! Solo lee la pregunta, piensa en ella y deja que tu imaginación fluya. Mantén presionado el botón para eliminar la pregunta de la pantalla.

MODO CALENDARIO

¿Quieres revivir tus momentos favoritos? ¡El Modo Calendario te permite viajar al pasado y revisar todos tus vídeos y fotos grabados!

Explorar el calendario

Usa los botones de flecha para moverte entre las fechas y encontrar tus entradas anteriores. Presiona el botón ▶ para seleccionar una fecha.

Ver tus recuerdos

Presiona el botón ▶ para previsualizar los vídeos y fotos que grabaste ese día. Puedes grabar varios vídeos para un mismo día y verlos todos usando ▲▼.

Eliminar una foto o vídeo

Para eliminar una grabación, mantén presionado el botón ■ luego confirma con el botón ▶.

4. CONFIGURANDO TU DIARIO

① Desbloquear el diario
Coloca dos dedos en el sensor de huellas dactilares para desbloquearlo y abre la tapa de tu diario.

② Elegir idioma
Usa los botones para seleccionar tu idioma y luego presiona "OK".

③ Configurar la fecha y hora
Usa los botones para seleccionar la fecha y hora.
Dado que tus vídeos y fotos se guardarán en un calendario, es importante configurar la fecha y la hora desde el principio.

④ Registrar tu huella dactilar
Coloca tu dedo en el sensor **8 veces** (alrededor de 2 segundos cada vez) para registrar tu huella dactilar.
Una vez que tu huella dactilar esté guardada, podrás abrir tu diario simplemente colocando tu dedo en el sensor. Disfruta grabando tus secretos!
Nota: Puedes registrar más 10 huellas dactilares diferentes en total. Puedes registrar más huellas dactilares en el menú de configuración de tu diario.

5. PRESENTACIÓN DE LOS MODOS

¡Bienvenido a tu Video-Diario Secreto!
Hay 3 modos para descubrir y mantener todos tus secretos a salvo:

Formatear la tarjeta SD

Si desea eliminar todas las fotos y vídeos de tu diario, necesitarás formatear la tarjeta SD seleccionando el menú "Formatear" en Configuración y confirmar tu elección.
¡CUIDADO! ¡Esta acción no se puede deshacer! No la hagas a la ligera.

Importante: Todos tus vídeos y fotos se guardarán en la tarjeta SD incluida con tu producto. Para proteger tus secretos, no podrás recuperar los datos conectando tu diario a una computadora con el cable USB-C suministrado. No obstante, puedes leer la tarjeta SD con un lector dedicado (no incluido).

Configuración predeterminada

Si deseas restablecer completamente tu diario y borrar todos los datos, incluidas fotos y vídeos, selecciona el menú "Configuración predeterminada" en Configuración y confirma tu elección.
¡CUIDADO! ¡Esta acción no se puede deshacer! No la hagas a la ligera.

6. REINICIAR

Si el diario no se puede encender o apagar, o si se ha congelado o está atascado, no lo desarmes tú mismo.
Conecta el diario a una fuente de carga. Usa un alfiler para presionar el agujero de reinicio durante 10 segundos. Se restaurará automáticamente los ajustes de fábrica.

Si la función de huella dactilar ya no funciona, por favor realiza esta combinación con los botones de volumen (lado derecho) en menos de 10 segundos para desbloquear el diario:

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼

7. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

A continuación, se muestra la capacidad de almacenamiento dependiendo de la capacidad de la tarjeta de memoria utilizada. El límite de duración de los vídeos es de 10 minutos por archivo.
Nota: Las cantidades a continuación son aproximaciones. La capacidad real varía dependiendo del entorno y la tarjeta SD.

Capacidad de la tarjeta SD	Fotos (número)	Vídeos (minutos)
16 GB		
32 GB (incluida)		
64 GB		

EN: WARNINGS! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. Misuse of power supply can cause electrical shock. For use under adult supervision. Remove all elements and packaging parts before giving the toy to your child. Keep packaging, it contains important information. Batteries are not non-replaceable. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Products carrying the crossed out wheelie bin logo may not be treated as household waste and must be brought to a separate collection point according to the European waste regulation 2012/19/EU. **Input:** USB ⎓ DC 5V. Crosby connect to an SELV source! Maximum Power: 4.5 W. The power supply (not supplied) to be used with this electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired. The toy shall only be used with a power supply for toys. A power supply (not supplied) is not a toy. Non contractual pictures. The colors of the contents and the media may vary. Please keep the relevant information for future reference. Contact our customer service in Great Britain, Secret Creator Toys Distribution Ltd, Regency House, York Business Park, York, YO26 6RW, Great Britain or email to enquiries@canaltoys.uk.

This toy is only to be connected to Class II equipment bearing the symbol:
Zabawka może być podłączona wyłącznie do urządzenia Klasy II oznaczonego symbolem:
Tato hračka smí být připojena pouze k zařízení třídy II s tímto symbolem:
Deze speelgoed kan alleen worden aangesloten op apparatuur van Klasse II met dit symbool:
Este brinquedo deve ser conectado apenas a equipamentos de Classe II com o símbolo:
Questo giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature di Classe II recanti il simbolo:

PL: OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na drobne elementy, ryzyko dławienia i ryzyko zadławienia. W przypadku wtyczek niebezpieczeństwo porażenia prądem lekarzem. Niewłaściwe użycie zasilania może spowodować poważne poparzenia. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją. Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie i wszystkie jego elementy (np. plastikowe klipsy). Zabawka zawiera wbudowane akumulatory, które nie podlegają wymianie. Akumulatory można ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Wejście: USB ⎓ DC 5 V. Podłączać wyłącznie do obwodów SELV! Maksymalna moc: 4,5 W. Zasilacz (niedołączony do zestawu) przeznaczony do ładowania zabawki powinien być regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy lub innych elementów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zasilacz nie może być użyty, aż do czasu naprawy. Produkt może być używany wyłącznie z zasilaczem przeznaczonym do zabawek. Zasilacz (brak w zestawie) nie jest zabawką. Produkty oznakowane symbolem kosza na śmieci nie mogą być traktowane jak odpadki z gospodarstw domowych i powinny zostać przekazane do punktu zbiórki zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU. **Łączenie:** USB ⎓ DC 5V. Oraz dalej zasilacz (niedołączony do zestawu) powinien być regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy lub innych elementów. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zasilacz nie może być używany, aż do czasu naprawy. Produkt może być używany wyłącznie z zasilaczem przeznaczonym do zabawek. Zasilacz (brak w zestawie) nie jest zabawką. Produkty oznaczone symbolem kosza na śmieci nie powinny być traktowane jak odpadki z gospodarstw domowych i powinny zostać przekazane do punktu zbiórki zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU. **Łączenie:** USB ⎓ DC 5V. Oraz dalej zasilacz (niedołączony do zestawu) powinien być regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy lub innych elementów. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zasilacz nie może być używany, aż do czasu naprawy. Produkt może być używany wyłącznie z zasilaczem przeznaczonym do zabawek. Zasilacz (brak w zestawie) nie jest zabawką. Produkty oznakowane